



Протокол работы ККТ с ФН

Спецификация

ООО «Посцентр»

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «ПОСЦЕНТР»

Версия документации: 2.0
Номер сборки: 27
Дата сборки: 21.01.2025

Исправления и уточнения документации

Реквизиты документации	Исправления и уточнения
Версия документации:	
Номер сборки:	

Оглавление

Введение	8
Общие положения	8
Стандартный нижний уровень	8
Альтернативный нижний уровень ¹	9
Команды ККТ	13
Разрядность денежных величин	13
Формат передачи значений	13
Ответы и коды ошибок	13
Поддерживаемые команды	14
Описание команд	16
Запрос дампа	16
Запрос данных	16
Прерывание выдачи данных	17
Короткий запрос состояния ККТ	17
Запрос состояния ККТ	18
Печать жирной строки (шрифт 2)	19
Гудок	20
Установка параметров обмена	20
Чтение параметров обмена	21
Технологическое обнуление	21
Печать стандартной строки (шрифт 1)	21
Печать заголовка документа	22
Тестовый прогон	22
Запрос денежного регистра	22
Запрос операционного регистра	23
Запись таблицы	23
Чтение таблицы	23
Программирование времени	23
Программирование даты	24
Подтверждение программирования даты	24
Инициализация таблиц начальными значениями	24
Отрезка чека	24
Прочитать параметры шрифта	24
Общее гашение	24
Открыть денежный ящик	25
Протяжка	25
Прерывание тестового прогона	25
Снятие показаний операционных регистров	25
Запрос структуры таблицы	25
Запрос структуры поля	26
Печать строки данным шрифтом	26
Суточный отчет без гашения	26
Суточный отчет с гашением	26
Печать графики-512 с масштабированием ¹	27
Загрузка графики-512 ¹	27
Печать графики с масштабированием ¹	28
Внесение	28
Выплата	29

Печать клише	29
Конец документа	29
Печать рекламного текста.....	29
Возврат названия ошибки.....	29
Продажа.....	30
Покупка	30
Возврат продажи.....	31
Возврат покупки	31
Закрытие чека	31
Аннулирование чека.....	32
Подытог чека.....	32
Печать копии чека (Повтор документа)	33
Открыть чек.....	33
Закрытие чека расширенное	33
Продолжение печати	34
Загрузка графики	34
Печать графики.....	34
Печать штрих-кода EAN-13	34
Печать расширенной графики.....	34
Загрузка расширенной графики	35
Печать графической линии (одномерный штрихкод).....	35
Суточный отчет с гашением в буфер	36
Печать штрих-кода средствами принтера.....	36
Запрос состояния принтера длинное	37
Запрос состояния принтера короткое	37
Загрузка данных.....	37
Печать многомерного штрих-кода.....	37
Открыть смену	38
Расширенный запрос	39
Получить тип устройства.....	41
Запрос статуса ФН.....	43
Запрос номера ФН	44
Запрос срока действия ФН.....	44
Запрос версии ФН.....	44
Начать отчет о регистрации ККТ.....	44
Сформировать отчёт о регистрации ККТ.....	44
Сброс состояния ФН	45
Отменить документ в ФН	45
Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)	45
Найти фискальный документ по номеру.....	46
Открыть смену в ФН	47
Передать произвольную TLV структуру.....	47
Операция со скидками и надбавками	47
Запрос параметра открытия ФН.....	48
Запросить о наличие данных в буфере	48
Прочитать блок данных из буфера	48
Начать запись данных в буфер.....	48
Записать блок данных в буфер.....	48
Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ	49
Начать формирование чека коррекции	50
Сформировать чек коррекции FF36Н.....	50

Начать формирование отчёта о состоянии расчётов	50
Сформировать отчёт о состоянии расчётов	50
Получить статус информационного обмена	51
Запросить фискальный документ в TLV формате	51
Чтение TLV фискального документа	51
Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа	51
Начать закрытие фискального режима.....	51
Закрыть фискальный режим.....	52
Запрос количества ФД на которые нет квитанции.....	52
Запрос параметров текущей смены	52
Начать открытие смены	52
Начать закрытие смены	52
Закрытие чека расширенное вариант №2.....	53
Операция V2	54
Сформировать чек коррекции V2	55
Скидка, надбавка на чек для Роснефти	55
Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2	56
Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции	57
Запись блока данных прошивки ФР на SD карту.....	57
Онлайн платёж.....	57
Статус онлайн платёжа	57
Получить реквизит последнего онлайн платёжа.....	58
Запрос параметра фискализации.....	58
Проверка маркированного товара.....	58
Синхронизировать регистры со счётчиком ФН	60
Запрос ресурса свободной памяти в ФН	60
Передача в ФН TLV из буфера	61
Получить случайную последовательность	61
Авторизоваться.....	61
Привязка маркированного товара к позиции.....	61
Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров...	64
Принять или отвергнуть введенный код маркировки.....	64
Запрос статуса по работе с кодами маркировки.....	65
Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме).....	66
Прочитать блок уведомления (в автономном режиме).....	66
Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме)	66
Коды реквизитов онлайн платежей Моби.....	67
Запрос исполнения ФН	67
Запрос общего размера данных документа в ФН.....	67
Закрытие чека расширенное вариант №3.....	67
Сформировать чек коррекции №3	69
Коды ошибок	70
Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ	75
Приложение 2 Диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ККТ	76
Приложение 3 Рекомендуемая диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ПК.....	77
Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ	79

Введение

Данный протокол обмена предназначен для стыковки хоста и ККТ.

Хост – ПК, POS и любое другое устройство, осуществляющее управление ККТ.

Общие положения

В информационном обмене «Хост – ККТ» хост является главным устройством, а ККТ – подчиненным. Поэтому направление передачи данных определяется хостом.

Физический интерфейс «Хост – ККТ» – последовательный интерфейс RS-232C, без линий аппаратного квитирования (скорости обмена – 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400¹, 460800¹, 921600¹); Ethernet¹; WiFi¹; Bluetooth¹.

Стандартный нижний уровень

При обмене хост и ККТ оперируют сообщениями. Сообщение может содержать команду (от хоста) или ответ на команду (от ККТ).

Формат сообщения:

Байт 0: признак начала сообщения STX;

Байт 1: длина сообщения (N) – ДВОИЧНОЕ число. В длину сообщения не включаются байты 0, LRC и этот байт;

Байт 2: код команды или ответа – ДВОИЧНОЕ число;

Байты 3...(N+1): параметры, зависящие от команды (могут отсутствовать);

Байт N+2 – контрольная сумма сообщения – байт LRC – вычисляется поразрядным сложением (XOR) всех байтов сообщения (кроме байта 0).

Сообщение считается принятым, если приняты байт STX и байт длины. Сообщение считается принятым корректно, если приняты байты сообщения, определенные его байтом длины, и байт LRC.

Каждое принятое сообщение подтверждается передачей одного байта (ACK – положительное подтверждение, NAK – отрицательное подтверждение). Ответ NAK свидетельствует об ошибке интерфейса (данные приняты с ошибкой или не распознан STX), но не о неверной команде. Отсутствие подтверждения в течение тайм-аута означает, что сообщение не принято. Если в ответ на сообщение ККТ получен NAK, сообщение не повторяется, ККТ ждет уведомления ENQ для повторения ответа.

После включения питания ККТ ожидает байт запроса – ENQ. Ответ от ККТ в виде байта NAK означает, что ККТ находится в состоянии ожидания очередной команды; ответ ACK означает, что ККТ подготавливает ответное сообщение, отсутствии ответа означает отсутствие связи между хостом и ККТ.

По умолчанию устанавливаются следующие параметры порта: 8 бит данных, 1 стоп-бит, отсутствует проверка на четность, скорость обмена 4800 или 115200¹ бод и тайм-аут ожидания каждого байта, равный 50 мс. Две последние характеристики обмена могут быть изменены командой от хоста.

Минимальное время между приемом последнего байта сообщения и передачей подтверждения, и между приемом ENQ и реакцией на него равно тайм-ауту приема байта.

Количество повторов при неудачных сеансах связи (нет подтверждения после передачи команды, отрицательное подтверждение после передачи команды, данные ответа принятые с ошибкой или не распознан STX ответа) настраивается при реализации программного обеспечения хоста.

Коды знаков STX, ENQ, ACK и NAK – коды WIN1251.

Служебный символ	КОД, НЕХ
ENQ	5

STX	2
ACK	6
NAK	15

Диаграмма состояний обмена нижнего уровня со стороны приемника ККТ приведена в Приложение 2.

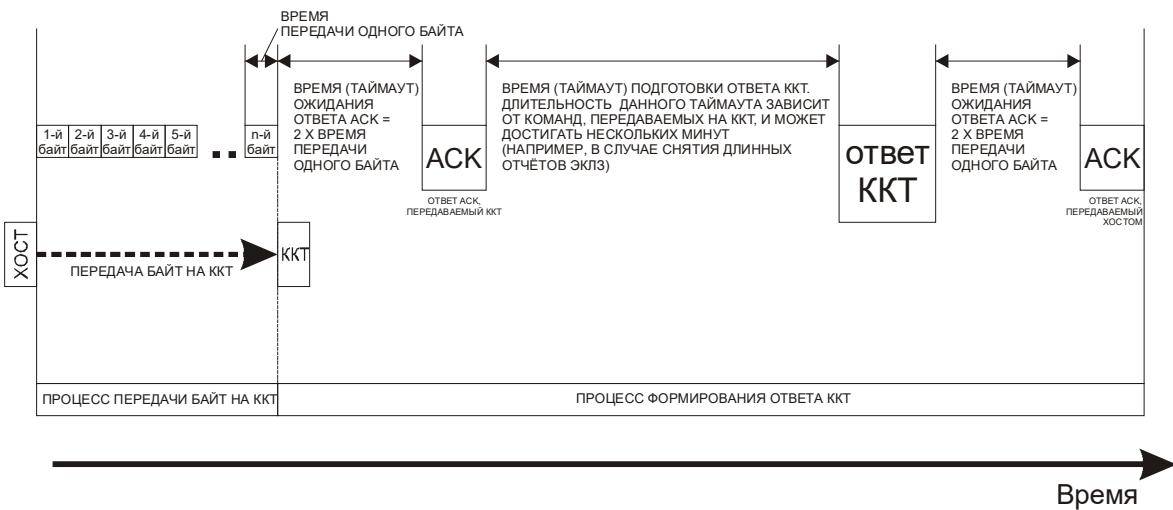


Схема основных процессов ХОСТ - ККТ

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ.

Альтернативный нижний уровень¹

Применение

Условия помехонезащищенного физического канала (радиоэфир).

Особенности

Устойчивость к пропаданию, искажению и задержке передаваемых байтов в канале связи.

На логическом уровне приемопередача осуществляется последовательно: кадр запроса N к ККТ → кадр ответа N от ККТ. На физическом уровне приемопередача реализуется использованием индивидуальных буферов на прием и передачу вследствие наличия в канале произвольных (возможно длительных) задержек и логики переповторов кадров запросов по тайм-ауту, что может нарушать последовательность кадров.


Альтернативный нижний уровень протокола ККТ может быть совмещен со стандартным нижним уровнем протокола ККТ в рамках реализации модели, но на взаимоисключающих условиях на время использования.

Принцип работы

Взаимодействие с ККТ осуществляется по принципу клиент-сервер. Клиент – КП (кассовая программа/приложение), сервер – ККТ. Клиент инициирует передачу данных (делает запрос на исполнение команды), сервер отвечает (исполняет команду).

Принцип передачи данных между КП и ККТ – обмен пакетами. Запрос и ответ осуществляется формированием соответствующего пакета (кадра) с определенным номером. Связка запрос-ответ (пара) идет с одинаковым номером чтобы отслеживать (синхронизировать) получаемые кадры на каждой стороне.

Логический формат пакетов

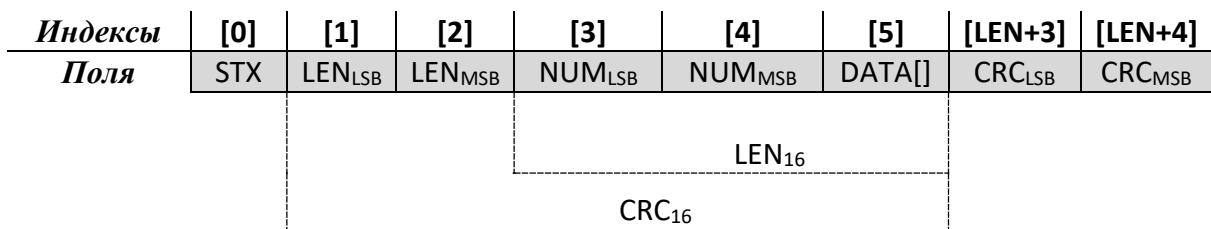

Поля:

[0] {STX} – стартовый символ, обозначает начало пакета. Значение 0x8F.

[1][2] {LEN₁₆} – общая длина полей {NUM₁₆, DATA[]} в байтах. Диапазон значений LEN₁₆ = 0, 2...65535.

Если LEN₁₆ = 0 (тип I) – пустой пакет без номера; поля: {STX, LEN₁₆, CRC₁₆}; длина пакета 5 байт.

[LEN+3] [LEN+4] {CRC₁₆} – контрольная сумма, которая включает в себя байты полей {LEN₁₆, NUM₁₆, DATA[]} (если имеются).

Если LEN₁₆ = 2 (тип II) – пустой пакет с номером; поля: {STX, LEN₁₆, NUM₁₆, CRC₁₆}; длина пакета 7 байт.

[3][4] {NUM₁₆} – номер пакета. Диапазон значений NUM = 0...65535. Начальное значение 1.

Если LEN₁₆ = 3...65535 (тип III) – информационный пакет; поля: {STX, LEN₁₆, NUM₁₆, DATA[], CRC₁₆}; длина пакета 8...65540 байт.

[5] {DATA[]} – информационное поле (блок) данных пакета. Длина блока данных LEN₁₆ - 2 = 1...65533 байтov.

Примечание 1. Значение LEN₁₆ = 1 недопустимо, пакет поврежден.

Примеры пакетов:

Типы\Индексы	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	Поддержка типов пакетов
I	STX	LEN ₁₆ = 0		CRC ₁₆						запрос
–	STX	LEN ₁₆ = 1								недопустимо
II	STX	LEN ₁₆ = 2	NUM ₁₆		CRC ₁₆					ответ
III	STX	LEN ₁₆ = 3	NUM ₁₆	DATA		CRC ₁₆				запрос и ответ
		LEN ₁₆ = 4		DATA[0]	DATA[1]		CRC ₁₆			

Примечание 2. В целях синхронизации (получения клиентом номера пакета {NUM₁₆} сервера), а также слежения за беспрерывностью связи (ping) предусматривается пустой пакет запроса с полем LEN = 0 (тип I). Пакет ответа – последняя выполненная команда (тип III). В случае отсутствия хоть одной исполненной команды на сервере (ККТ в режиме технологического обнуления) – пустой пакет ответа с полем LEN = 2 (тип II).

Контроль целостности данных

http://ru.wikipedia.org/wiki/Циклический_избыточный_код

Пример программы расчета CRC-16 CCITT:

```
unsigned short crc16 = 0xffff; // Init
void UpdateCrc16( unsigned char _sym ) // CRC-16 CCITT
{
    unsigned short crc16_new = (unsigned char)(crc16 >> 8) | (crc16 << 8);
    crc16_new ^= _sym;
    crc16_new ^= (unsigned char)(crc16_new & 0x00ff) >> 4;
```

```

crc16_new ^= crc16_new << 12;
crc16_new ^= (crc16_new & 0x00ff) << 5;
crc16 = crc16_new;
return;
}

```

Примечание. Если в принятом пакете с логическим форматом (после де-байт-стаффинга пакета с физическим форматом, см. ниже) контрольная сумма не сходится, то считать принятый пакет поврежденным (непринятым).

Физический формат пакетов

Для того чтобы стартовый символ начала пакета $\{STX\}$ не встречался в любых полях пакета $\{LEN_{16}, NUM_{16}, DATA[], CRC_{16}\}$ кроме самого начала пакета предусматривается байт-стаффинг.

Специальные символы:

Символ	HEX-код	DEC-код	Кодировка CP-1251
<i>STX</i>	0x8F	143	Џ
<i>ESC</i>	0x9F	159	Џ
<i>TSTX</i>	0x81	129	Ѓ
<i>TESC</i>	0x83	131	ѓ

Прямое и обратное кодирование подразумевает преобразование всего пакета за исключением первого символа $\{STX\}$ начала пакета.

Таблица кодирования:

<i>Логический формат</i>	<i>Физический формат</i>	<i>Примечание</i>
<i>STX</i>	<i>ESC TSTX</i>	
<i>ESC</i>	<i>ESC TESC</i>	изменение длины последовательности
<i>TSTX</i>	<i>TSTX</i>	
<i>TESC</i>	<i>TESC</i>	без изменений

Пример обратного кодирования:

Логический формат							Физический формат																							
STX	LEN ₁₆ = 3	NUM ₁₆ = 0x008F	DATA	CRC ₁₆	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	↔	STX	LEN ₁₆ = 3	ESC	TSTX	0x00	DATA	CRC ₁₆	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]																							

Преобразования могут быть выполнены побайтово по мере поступления принимаемых данных.

Примечание 1. Длина физического формата пакета больше или равна длине пакета логического.

Примечание 2. Максимальная длина физического буфера приема или передачи кадра равна: $2 * [\text{sizeof}(\text{LEN}_{16}) + \text{sizeof}(\text{NUM}_{16}) + (\text{LEN}_{16} \cdot \text{sizeof}(\text{NUM}_{16})) + \text{sizeof}(\text{CRC}_{16})] = 2 * [2 + 2 + (\text{LEN}_{16} - 2) + 2] = 131078$ байт.

Примечание 3. В конкретной реализации ККТ размер буферов на прием и передачу может быть меньше максимально возможной длины. В этом случае по мере поступления данных в приемный буфер допускается отбрасывать принимаемый пакет если значение полученного поля $\{\text{LEN}_{16}\}$ после де-байт-стаффинга превышает размер буфера приема.

Примечание 4. Если при обратном кодировании полученного пакета возникает ситуация в которой следующий символ за *ESC* не равен *TSTX* или *TESC*, то считать пакет поврежденным (непринятым). Аналогично поступать если обнаружен символ *STX*.

Примечание 5. Последовательность преобразований:

- передача кадра в физическом формате: формирование кадра в логическом формате, расчет CRC_{16} , байт-стаффинг (прямое кодирование);
- прием кадра в физическом формате: де-байт-стаффинг (обратное кодирование), проверка CRC_{16} , разбор кадра в логическом формате.

Синхронизация пакетов

Клиент (КП) передает пакет запроса с номером *i* (поле $\{\text{NUM}_{16}\}$ кадра) серверу (ККТ). Если ККТ приняла пакет успешно (по результату де-байт-стаффинга и проверки CRC_{16}) и находится в состоянии синхронизации с КП (последний пакет ответа ККТ с номером *i-1*), то ККТ обрабатывает запрос (исполняет команду ККТ) и отправляет КП пакет ответа с тем же номером *i* как у полученного запроса.

Если КП и ККТ несинхронизированы, то ККТ отправляет КП пакет ответа на последнюю выполненную команду на любой пакет запроса. В этом случае КП получает от ККТ текущий номер *i* для того чтобы засинхронизироваться с ККТ и повторить пакет запроса с новым номером *i+1*.

Вывод. ККТ обрабатывает принятую команду от КП только если обмен пакетов между КП и ККТ синхронизирован (по полю $\{\text{NUM}_{16}\}$), т.е. номера пакетов запрос-ответ на обоих сторонах инкрементируются согласовано. В противном случае (при нарушениях связи) ККТ повторяет пакеты ответа с текущим номером *i* на каждый не *i+1* номер пакета запроса КП.

Следствие 1. В случае если передача от КП к ККТ нарушена, то КП следует повторять пакеты запросов с тем же номером *i* через тайм-аут (больший чем тайм-аут приема байта на стороне ККТ, который устанавливается командой 14H "Установка параметров обмена") до тех пор пока не получит пакет ответа от ККТ с тем же номером *i*. Получение такого ответа означает что команда ККТ была однократно исполнена. Данный метод опроса ККТ также можно использовать с целью ожидания возобновления связи.

Следствие 2. В случае если прием от ККТ к КП нарушен, то на каждый принятый пакет запроса с тем же номером *i* ККТ будет игнорировать повторную обработку команды ККТ и повторять пакеты ответов с тем же номером *i*.

Примечание 1. Инкрементирование номера пакета производится по модулю 65536 (*i* % 65536).

Примечание 2. Значение номера пакета равное 0 возможно только после первого переполнения, т.к. начальное значение номера равно 1.

Переключение между протоколами нижнего уровня

Теоретическая особенность работы ККТ подразумевает возможность вернуть результат выполнения последней команды при любых условиях (обрыв связи, отключение питания) чтобы гарантировать его доставку КП. Фактически по включению питания ККТ не возвращает ответ на предыдущую команду и следовательно может работать в режиме автovыбора протокола.

Из-за несовместимости протоколов нижнего уровня между стандартным и альтернативным, переключение между ними не может быть осуществлено "на лету". Поддерживаются события для перевода ККТ в режим автovыбора протокола:

- по запуску тестового прогона при включении питания с удержанием кнопки промотки бумаги (брос настроек связи по умолчанию);
- выполнение команды 14H "Установка параметров обмена".

В режиме автovыбора протокола ККТ распознает тип протокола по первому принятому байту (при ENQ = 0x05 или STX = 0x02 для стандартного протокола и при STX = 0x8F – для альтернативного) и устанавливает опознанный протокол в качестве рабочего до следующего события смены протокола.

Примечание:¹ – для параметра модели Бит 28, см. команду F7h.

Команды ККТ

Разрядность денежных величин

Все суммы в данном разделе – целые величины, указанные в «мде». МДЕ – минимальная денежная единица. С 01.01.1998 в Российской Федерации 1 МДЕ равна 1 копейке (до 01.01.1998 1 МДЕ была равна 1 рублю).

Формат передачи значений

Все числовые величины передаются в двоичном формате, если не указано другое. Первым передается самый младший байт, последним самый старший байт.

При передаче даты (3 байта) сначала передаётся число (1 байт – ДД), затем месяц (2 байта – ММ), и последним – год (1 байт – ГГ).

При передаче времени (3 байта) первым байтом передаются часы (1 байт – ЧЧ), затем минуты (1 байт – ММ), и последними передаются секунды (1 байт – СС).

Ответы и коды ошибок

Ответное сообщение содержит корректную информацию, если код ошибки (второй байт в ответном сообщении) 0. Если код ошибки не 0, передается только код команды и код ошибки – 2 байта.

Поддерживаемые команды

Код команды	Название команды	Стр.
01h	Запрос дампа	<u>16</u>
02h	Запрос данных	<u>16</u>
03h	Прерывание выдачи данных	<u>17</u>
10h	Короткий запрос состояния	<u>17</u>
11h	Запрос состояния ККТ	<u>18</u>
12h	Печать жирной строки (шрифт 2)	<u>19</u>
13h	Гудок	<u>20</u>
14h	Установка параметров обмена	<u>20</u>
15h	Чтение параметров обмена	<u>21</u>
16h	Технологическое обнуление	<u>21</u>
17h	Печать стандартной строки (шрифт 1)	<u>21</u>
18h	Печать заголовка документа	<u>22</u>
19h	Тестовый прогон	<u>22</u>
1Ah	Запрос денежного регистра	<u>22</u>
1Bh	Запрос операционного регистра	<u>23</u>
1Eh	Запись таблицы	<u>23</u>
1Fh	Чтение таблицы	<u>23</u>
21h	Программирование времени	<u>23</u>
22h	Программирование даты	<u>24</u>
23h	Подтверждение программирования даты	<u>24</u>
24h	Инициализация таблиц начальными значениями	<u>24</u>
25h	Отрезка чека	<u>24</u>
26h	Прочитать параметры шрифта	<u>24</u>
27h	Общее гашение	<u>24</u>
28h	Открыть денежный ящик	<u>25</u>
29h	Протяжка	<u>25</u>
2Bh	Прерывание тестового прогона	<u>25</u>
2Ch	Снятие показаний операционных регистров	<u>25</u>
2Dh	Запрос структуры таблицы	<u>25</u>
2Eh	Запрос структуры поля	<u>26</u>
2Fh	Печать строки данным шрифтом	<u>26</u>
40h	Суточный отчет без гашения	<u>26</u>
41h	Суточный отчет с гашением	<u>26</u>
4Dh	Печать графики-512 с масштабированием1	<u>27</u>
4Eh	Загрузка графики-5121	<u>27</u>
4Fh	Печать графики с масштабированием	<u>28</u>
50h	Внесение	<u>28</u>
51h	Выплата	<u>29</u>
52h	Печать клише	<u>29</u>
53h	Конец документа	<u>29</u>
54h	Печать рекламного текста	<u>29</u>
6Bh	Возврат названия ошибки	<u>29</u>
80h	Продажа	<u>30</u>
81h	Покупка	<u>30</u>
82h	Возврат продажи	<u>31</u>
83h	Возврат покупки	<u>31</u>
85h	Закрытие чека	<u>31</u>
88h	Аннулирование чека	<u>32</u>
89h	Подытог чека	<u>32</u>
8Ch	Печать копии чека (Повтор документа)	<u>33</u>
8Dh	Открыть чек	<u>33</u>
8Eh	Закрытие чека расширенное	<u>33</u>
B0h	Продолжение печати	<u>34</u>
C0h	Загрузка графики	<u>34</u>

Код команды	Название команды	Стр.
C1h	Печать графики	34
C2h	Печать штрих-кода ЕАН-13	34
C3h	Печать расширенной графики	34
C4h	Загрузка расширенной графики	35
C5h	Печать графической линии	35
C6h	Суточный отчет с гашением в буфер	36
CBh	Печать штрих-кода средствами принтера	36
D0h	Запрос состояния принтера длинное	37
D1h	Запрос состояния принтера короткое	37
DDh	Загрузка данных	37
DEh	Печать многомерного штрих-кода	37
E0h	Открыть смену	38
F7h	Расширенный запрос	39
FCh	Получить тип устройства	41
FF01h	Запрос статуса ФН	43
FF02h	Запрос номера ФН	44
FF03h	Запрос срока действия ФН	44
FF04h	Запрос версии ФН	44
FF05h	Начать отчет о регистрации ККТ	44
FF06h	Сформировать отчет о регистрации ККТ	44
FF07h	Сброс состояния ФН	45
FF08h	Отменить документ в ФН	45
FF09h	Запрос итогов последней фискализации	45
FF0Ah	Найти фискальный документ по номеру	47
FF0Bh	Открыть смену в ФН	47
FF0Ch	Передать произвольную TLV структуру	47
FF0Dh	Операция со скидками и надбавками	47
FF0Eh	Запрос параметра открытия ФН	48
FF30h	Запросить о наличие данных в буфере	48
FF31h	Прочитать блок данных из буфера	48
FF32h	Начать запись данных в буфер	48
FF33h	Записать блок данных в буфер	48
FF34h	Сформировать отчет о перерегистрации ККТ	49
FF35h	Начать формирование чека коррекции	50
FF36h	Сформировать чек коррекции FF36H	50
FF37h	Начать формирование отчета о состоянии расчётов	50
FF38h	Сформировать отчет о состоянии расчётов	50
FF39h	Получить статус информационного обмена	51
FF3Ah	Запросить фискальный документ в TLV формате	51
FF3Bh	Чтение TLV фискального документа	51
FF3Ch	Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа	51
FF3Dh	Начать закрытие фискального режима	51
FF3Eh	Закрыть фискальный режим	52
FF3Fh	Запрос количества ФД на которые нет квитанции	52
FF40h	Запрос параметров текущей смены	52
FF41h	Начать открытие смены	52
FF42h	Начать закрытие смены	52
FF45h	Закрытие чека расширенное вариант №2	53
FF46h	Операция V2	54
FF4Ah	Сформировать чек коррекции V2	55
FF4Bh	Скидка, надбавка на чек для Госнефти	55
FF4Ch	Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2	56
FF4Dh	Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции	57
FF4Eh	Запись блока данных прошивки ФР на SD карту	57
FF50h	Онлайн платёж	57
FF51h	Статус онлайн платёжа	57

Код команды	Название команды	Стр.
FF52h	Получить реквизит последнего онлайн платёжа	58
FF60h	Запрос параметра фискализации	58
FF61h	Проверка маркированного товара	58
FF62h	Синхронизировать регистры со счётчиком ФН	60
FF63h	Запрос ресурса свободной памяти в ФН	60
FF64h	Передача в ФН TLV из буфера	60
FF65h	Получить случайную последовательность	61
FF66h	Авторизоваться	61
FF67h	Привязка маркированного товара к позиции	61
FF68h	Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров	64
FF69h	Принять или отвергнуть введенный код маркировки	63
FF70h	Запрос статуса по работе с кодами маркировки	64
FF71h	Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме)	65
FF72h	Прочитать блок уведомления (в автономном режиме)	65
FF73h	Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме)	66
FF74h	Запрос исполнения ФН	66
FF75h	Запрос общего размера данных документа в ФН	67
FF76h	Закрытие чека расширенное вариант №3	67
FF77h	Сформировать чек коррекции №3	67

Описание команд

Запрос дампа

Код команды: 01h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль сервисной организации¹ или системного администратора¹, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Код устройства¹ (1 байт):

- 03h – часы
- 04h – энергонезависимая память
- 06h – память программ ККТ
- 07h – оперативная память ККТ
- 08h – образ файловой системы
- 09h – образ uLinux
- 0Ah – исполняемый файл ПО
- 86h² – память программ ККТ

Ответ: 01h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Количество блоков данных (2 байта)

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ;

² – размер блока данных 248 байт (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Запрос данных

Код команды: 02h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль сервисной организации¹ или системного администратора¹, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта)

Ответ: 02h. Длина сообщения: 37 или 253 байт.

Код ошибки (1 байт)

Код устройства в команде запроса дампа (1 байт)
 Номер блока данных (2 байта)
 Блок данных (32 или 248 байт)

Примечание:¹ – в зависимости от модели ККТ.

Прерывание выдачи данных

Код команды: 03h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль сервисной организации¹ или системного администратора¹, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Ответ: 03h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:¹ – в зависимости от модели ККТ.

Короткий запрос состояния ККТ

Код команды: 10h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 10h. Длина сообщения: 16 или 17¹ байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Флаги ККТ (2 байта)

Режим ККТ (1 байт)

Подрежим ККТ (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) младший байт двухбайтного числа (см. ниже)

Напряжение резервной батареи (1 байт)

Напряжение источника питания (1 байт)

Зарезервировано (1 байт)

Код ошибки при обновлении ключей (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) старший байт двухбайтного числа (см. выше)

Температура ТПГ (1 байт)

Предыдущий режим ККТ (1 байт)

Статус обновления ключей (1 байта): Бит 0 – требуется обновление; бит 1 – требуется срочное обновление; биты 2-7 – количество обновленных ключей (0-63)
 Результат последней печати¹ (1 байт)

Флаги ККТ

Битовое поле (назначение бит):

0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть)

1 – Рулон чековой ленты (0 – нет, 1 – есть)

6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть)

7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть)

8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен)

9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен)

10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята)

11 – Денежный ящик (0 – закрыт, 1 – открыт)

12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята)

(см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ)

Режим ККТ

См. Приложение 1

Подрежим ККТ	См. Приложение 1
Результат последней печати ¹	Причина завершения печати или промотки бумаги: 0 – печать завершена успешно 1 – произошел обрыв бумаги 2 – ошибка принтера (перегрев головки, другая ошибка) 5 – идет печать

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H).

Запрос состояния ККТ

Код команды: 11h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 11h. Длина сообщения: 48 или 50¹ или 52^{1,2,3} байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Версия ПО ККТ (2 байта)

Сборка ПО ККТ (2 байта)

Дата ПО ККТ (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Номер в зале (1 байт)

Сквозной номер текущего документа (2 байта)

Флаги ККТ (2 байта)

Режим ККТ (1 байт)

Подрежим ККТ (1 байт)

Порт ККТ (1 байт)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Заводской номер (4 байта) младшее длинное слово 6-байтного числа (см. ниже)

Номер последней закрытой смены (2 байта)

Количество перерегистраций (фискализаций) (1 байт)

Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций) (1 байт)

ИНН (6 байт)

Заводской номер^{2,3} (2 байта) старшее слово 6-байтного числа

Версия ПО ККТ	2 WIN1251-символа, между которыми надо вставить символ «точка». Например, «10» соответствует 1.0
---------------	--

Сборка ПО ККТ	0...65535
---------------	-----------

Дата ПО ККТ	Дата выпуска программного обеспечения системной платы ДД-ММ-ГГ
-------------	--

Номер в зале	01...99
--------------	---------

Сквозной номер текущего документа	0000...9999
-----------------------------------	-------------

Флаги ККТ	Битовое поле (назначение бит): 0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть) 1 – Рулон чековой ленты (0 – нет, 1 – есть) 6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята) 11 – Денежный ящик (0 – закрыт, 1 – открыт) 12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята) (см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ)
Режим ККТ	См. Приложение 1
Подрежим ККТ	См. Приложение 1
Порт	Номер порта ККТ, к которому подключен хост. Формат – двоичное число из диапазона: 0...127 – СОМ-порты; 128 – TCP сокет; 129...255 – зарезервировано
Дата ДД-ММ-ГГ	Дата ДД-ММ-ГГ
Время ЧЧ-ММ-СС	00...23, 00...59, 00...59 – показания внутренних часов ККТ
Зав. Номер	00000000...99999999 (FFh FFh FFh FFh – заводской номер не введен)
Номер последней закрытой смены ³	0000...9999 ²
Количество перерегистраций (фискализаций) ⁴	0...20 ²
Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций)	0...20 ²
ИНН	0000000000000000...99999999999999 ² (FFh FFh FFh FFh FFh FFh – ИНН не введен) $\leq 14^2$ знаков
Зав. Номер (старшее слово) ^{2,3}	0000...9999 (FFh FFh – заводской номер не введен)

Примечание

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – в зависимости от модели ККТ, в т.ч. для стран СНГ;

³ – в зависимости от модели ККТ (для ненулевого значения параметра модели "Количество цифр в длинном заводском номере", см. команду F7H).

Печать жирной строки (шрифт 2)

Код команды: 12h. Длина сообщения: 26 или 6+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2³ – подкладной документ, Бит 3⁴ – слип-чек, Бит 6¹ – перенос строк⁵, Бит 7¹ – отложенная печать

Печатаемые символы^{6,7,8,9,10} (20 или X^{1,2} байт)

Ответ: 12h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

- ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);
- ² – максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);
- ³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);
- ⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то печатаемая строка будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то строка печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;
- ⁵ – если печатаемая строка не умещается на строке данным шрифтом;
- ⁶ – кодовая страница WIN1251; символы с кодами 0...31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;
- ⁷ – если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 29, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;
- ⁸ – если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 30, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;
- ⁹ – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению¹ в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1;
- ¹⁰ – в режиме открытого фискального чека пустые строки не печатаются¹.

Гудок

Код команды: 13h. Длина сообщения: 5 байт.

- Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 13h. Длина сообщения: 3 байта.

- Код ошибки (1 байт)
- Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Установка параметров обмена

Код команды: 14h. Длина сообщения: 8 байт.

- Пароль системного администратора (4 байта)
- Номер порта (1 байт) 0...255¹
- Код скорости обмена (1 байт) 0...9^{1,2} или номер TCP порта³ (1 байт) 0...255
- Тайм-аут приема байта^{4,5} (1 байт) 0...255

Ответ: 14h. Длина сообщения: 2 байта.

- Код ошибки (1 байт)

Примечание: настройки по умолчанию: для номеров портов 0...127 скорость 4800 или 115200¹ бод с тайм-аутом от 100¹ мс; для номера порта 128³ номер TCP порта 57 (TCP порт сокета 12345);

¹ – в зависимости от модели ККТ; если порт не поддерживается или не поддерживает выбранную скорость будет выдано сообщение об ошибке;

² – коды от 0 до 9 соответствуют скоростям обмена 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400¹, 460800¹, 921600¹ для портов 0...127¹; если устанавливается порт по которому ведется обмен, то подтверждение на прием команды и ответное сообщение выдаются ККТ на предыдущей скорости обмена;

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H); если задан номер порта 128, то значение номера TCP порта кодирует слово номера TCP порта сокета (2 байта) следующим образом: старшая половина байта номера TCP порта (биты 7...4) кодирует биты 15...12 слова, младшая половина байта (биты 3...0) кодирует младшие биты 3...0 слова номера TCP порта сокета. Биты 7...4 слова номера TCP порта сокета жестко заданы числом 3; примеры кодирования: байт номера TCP порта равный 255 (0xFF) задает слово номера TCP порта сокета $\Rightarrow 61503 = (0xF \ll 12) + (3 \ll 4) + (0xF)$; $0 \Rightarrow 48 = (0 \ll 12) + (3 \ll 4) + 0$; при изменении номера TCP порта может потребоваться перезагрузить ККТ чтобы новые настройки вступили в силу;

⁴ – тайм-аут приема байта для портов 0...127 нелинейный: диапазон допустимых значений [0...255] распадается на три диапазона: в диапазоне [0...150] каждая единица соответствует 1 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 0 до 150 мс; в диапазоне [151...249] каждая единица соответствует 150 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 300 мс до 15 сек; в диапазоне [250...255] каждая единица соответствует 15 сек, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 30 сек до 105 сек;

⁵ – не применяется для номера порта 128.

Чтение параметров обмена

Код команды: 15h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер порта (1 байт) 0...255¹

Ответ: 15h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Код скорости обмена (1 байт) 0...9^{1,2} или номер TCP порта³ (1 байт) 0...255

Тайм аут приема байта^{4,5} (1 байт) 0...255

Примечание: см. Примечание к команде 14h.

Технологическое обнуление

Код команды: 16h. Длина сообщения: 1 байт.

Ответ: 16h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

- технологическое обнуление доступно только после вскрытия пломбы на кожухе ККТ и выполнения последовательности действий, описанных в ремонтной документации на ККТ;
- в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H) технологическое обнуление только снимает ошибки 74h, 78h, 79h; таблицы и регистры не очищаются.

Печать стандартной строки (шрифт 1)

Код команды: 17h. Длина сообщения: 46 или 6+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2³ – подкладной документ, Бит 3⁴ – слип-чек, Бит 6¹ – перенос строк⁵, Бит 7¹ – отложенная печать

Печатаемые символы^{6,7,8,9,10} (40 или X^{1,2} байт)

Ответ: 17h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30.

Примечание: см. Примечание к команде 12h.

Печать заголовка документа

Код команды: 18h. Длина сообщения: 37 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Наименование документа^{1,2} (30 байт)

Номер документа (2 байта)

Ответ: 18h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Примечание:

¹ – печатаемые символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 0..31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

² – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1 для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H).

Тестовый прогон

Код команды: 19h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Период вывода в минутах (1 байт) 1...99

Ответ: 19h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Запрос денежного регистра

Код команды: 1Ah. Длина сообщения: 6 или 7^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [Ф-]регистра (1 байт) 0... 255 или Номер К-регистра^{1,2} (2 байт)
0...65535

Ответ: 1Ah. Длина сообщения: 9 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Содержимое регистра (6 байт)

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – если в таблице 1 включен режим "ПЕЧАТЬ ОТЧ.ПО КАССИРАМ И ПОЧАСОВОГО ОТЧ."

Запрос операционного регистра

Код команды: 1Bh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер регистра (1 байт) 0...255

Ответ: 1Bh. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Содержимое регистра (2 байта)

Запись таблицы

Код команды: 1Eh. Длина сообщения: (9+X) байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт)

Ряд (2 байта)

Поле (1 байт)

Значение^{1,2,3} (X байт) до 40 или до 246¹ байт

Ответ: 1Eh. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – для текстового значения: символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 1...31 игнорируются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

³ – для текстового значения: символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению¹ в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1.

Чтение таблицы

Код команды: 1Fh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт)

Ряд (2 байта)

Поле (1 байт)

Ответ: 1Fh. Длина сообщения: (2+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Значение (X байт) до 40 или до 246¹ байт

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Программирование времени

Код команды: 21h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Ответ: 21h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Программирование даты

Код команды: 22h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ: 22h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Подтверждение программирования даты

Код команды: 23h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ: 23h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Инициализация таблиц начальными значениями

Код команды: 24h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 24h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Отрезка чека

Код команды: 25h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип отрезки (1 байт) «0» – полная, «1» – неполная

Ответ: 25h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 13, см. команду F7H).

Прочитать параметры шрифта

Код команды: 26h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер шрифта (1 байт)

Ответ: 26h. Длина сообщения: 7 байт.

Код ошибки (1 байт)

Ширина области печати в точках (2 байта)

Ширина символа с учетом межсимвольного интервала в точках (1 байт)

Высота символа с учетом межстрочного интервала в точках (1 байт)

Количество шрифтов в ККТ (1 байт)

Общее гашение

Код команды: 27h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 27h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Открыть денежный ящик

Код команды: 28h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер денежного ящика (1 байт) 0, 1

Ответ: 28h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в зависимости от модели ККТ.

Протяжка

Код команды: 29h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2¹ – подкладной документ

Количество строк (1 байт) 1...255 – максимальное количество строк ограничивается размером буфера печати, но не превышает 255

Ответ: 29h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: в режиме открытого фискального чека не поддерживается для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H);

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H).

Прерывание тестового прогона

Код команды: 2Bh. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 2Bh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Снятие показаний операционных регистров

Код команды: 2Ch. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ КАССИР"¹ (4 байта)

Ответ: 2Ch. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 28¹, 29, 30

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Запрос структуры таблицы

Код команды: 2Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт)

Ответ: 2Dh. Длина сообщения: 45 байт.

Код ошибки (1 байт)

Название таблицы (40¹ байт)

Количество рядов (2 байта)

Количество полей (1 байт)

Примечание: ¹ – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).

Запрос структуры поля

Код команды: 2Eh. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт)

Номер поля (1 байт)

Ответ: 2Eh. Длина сообщения: (44+X+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Название поля (40¹ байт)

Тип поля (1 байт) «0» – BIN, «1» – CHAR

Количество байт – X (1 байт)

Минимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт)

Максимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт)

Примечание: ¹ – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).

Печать строки данным шрифтом

Код команды: 2Fh. Длина сообщения: 47 или 7+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2³ – подкладной документ, Бит 3⁴ – слип-чек, Бит 6¹ – перенос строк⁵, Бит 7¹ – отложенная печать

Номер шрифта (1 байт) 0...255

Печатаемые символы^{6,7,8,9,10} (40 или X^{1,2} байт)

Ответ: 2Fh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 12h.

Суточный отчет без гашения

Код команды: 40h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ КАССИР"¹ (4 байта)

Ответ: 40h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 28¹, 29, 30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Суточный отчет с гашением

Код команды: 41h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора (4 байта)

Ответ: 41h. Длина сообщения: 3 (16) байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 29, 30

Номер ФД (4 байта)²

Фискальный признак (4 байта)²

Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется фискальный признак сформированного документа и поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Печать графики-512 с масштабированием¹

Код команды: 4Dh. Длина сообщения: 12 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1...600

Конечная линия (2 байта) 1...600

Коэффициент масштабирования точки по вертикали (1 байт) 1...255

Коэффициент масштабирования точки по горизонтали (1 байт) 1...6

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента², Бит 1 – чековая лента, Бит 2³ – подкладной документ, Бит 3⁴ – слип чек; Бит 7⁵ – отложенная печать графики

Ответ: 4Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

² – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 20, см. команду F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если Бит 7 установлен и фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не установлен Бит 7, то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

⁵ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Загрузка графики-512¹

Код команды: 4Eh. Длина сообщения: 11+X² байт.

Пароль оператора (4 байта)

Длина линии L (1 байт) 1...40 для T = 0; 1...64³ для T = 1

Номер начальной линии (2 байта) 1...1200⁴ для Т = 0; 1...600⁵ для Т = 1

Количество последующих линий **N**⁶ (2 байта) 1...1200⁴ для Т = 0; 1...600⁵ для Т = 1

Тип графического буфера **T** (1 байт) 0 – для команд [расширенной] графики; 1 – для команд графики-512

Графическая информация ($X^2 = N * L$ байт)

Ответ: 4Eh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

² – максимальный размер графических данных (блок) зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H); для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 244 и 242 байта для Протокола 1.Х и Протокола 2.0 соответственно;

³ – в зависимости от модели ККТ (см. поле "Ширина графической линии в буфере графики-512" в команде F7H);

⁴ – при поддержке команд расширенной графики (C3H, C4H); при отсутствии – 1...200;

⁵ – в зависимости от модели ККТ (см. поле "Количество линий в буфере графики-512" в команде F7H);

⁶ – при L = 64 для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 3 линиям; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 22 линиям.

Печать графики с масштабированием¹

Код команды: 4Fh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (1 байт) 1...200

Конечная линия (1 байт) 1...200

Масштабирование точки по вертикали (1 байт) «0» – нет

Масштабирование точки по горизонтали (1 байт) «0» – нет

Ответ: 4Fh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: ¹ – для параметра модели Бит 41, см. команду F7h.

Внесение

Код команды: 50h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 50h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Выплата

Код команды: 51h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 51h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Печать клише

Код команды: 52h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 52h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Конец документа

Код команды: 53h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 53h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Печать рекламного текста

Код команды: 54h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: 54h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Возврат названия ошибки

Код команды: 6Bh. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Ответ: 6Bh. Длина сообщения: (2+X байт).

Код ошибки (1 байт)

Название ошибки¹ (X байт)

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 36, см. команду F7H);

¹ – строка символов в кодировке WIN1251.

Продажа

Код команды: 80h. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...9999999999

Цена (5 байт) 0000000000...9999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободной продажи, 255 – режим продажи по коду товара^{1,3}

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст^{4,5,6,7} (40 или до Y^{1,2} байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара^{1,3}, где XXXX = 0001...9999

Ответ: 80h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – минимальная длина строки 40 байт; максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

³ – если в таблице 1 включен режим "ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ТОВАРАМ"¹ и номер отдела равен 255, то в поле Текст должен быть передан код товара в виде строки с завершающим нулем '\0' (код 0), например, "0005" – код товара №5; "1234" – код товара №1234; поле Текст должно быть дополнено как минимум 35 произвольными символами до требуемой длины поля 40 байт; если поле Цена ненулевое то продажа/покупка/возвраты/сторно производится по цене из поля Цена; типы налогов извлекаются из базы товаров, поэтому поля Налог 1...4 могут принимать произвольные значения; если в базе товаров для данного товара запрограммирована секция 0, то продажа/покупка/возвраты/сторно запрещена;

⁴ – кодовая страница WIN1251; символы с кодами 1...31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;

⁵ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 31, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;

⁶ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 32, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;

⁷ – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению¹ в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1.

Покупка

Код команды: 81h. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 0000000000...9999999999

Цена (5 байт) 0000000000...9999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободной покупки, 255 – режим покупки по коду товара^{1,3}

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст^{4,5,6,7} (40 или до Y^{1,2} байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара^{1,3}, где XXXX = 0001...9999

Ответ: 81h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80h.

Возврат продажи

Код команды: 82h. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 000000000...999999999

Цена (5 байт) 000000000...999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободного возврата продажи, 255 – режим возврата продажи по коду товара^{1,3}

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст^{4,5,6,7} (40 или до Y^{1,2} байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара^{1,3}, где XXXX = 0001...9999

Ответ: 82h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80h.

Возврат покупки

Код команды: 83h. Длина сообщения: 60 или 20+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество (5 байт) 000000000...999999999

Цена (5 байт) 000000000...999999999

Номер отдела (1 байт) 0...16 – режим свободного возврата покупки, 255 – режим возврата покупки по коду товара^{1,3}

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст^{4,5,6,7} (40 или до Y^{1,2} байт) строка названия товара или строка "XXXX" кода товара^{1,3}, где XXXX = 0001...9999

Ответ: 83h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: см. Примечание к команде 80h.

Закрытие чека

Код команды: 85h. Длина сообщения: 71 или 40+Y^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт) 0000000000...9999999999
Сумма типа оплаты 2 (5 байт) 0000000000...9999999999
Сумма типа оплаты 3 (5 байт) 0000000000...9999999999
Сумма типа оплаты 4 (5 байт) 0000000000...9999999999
Скидка/Надбавка(в случае отрицательного значения) в % на чек от 0 до 99,99 % (2 байта со знаком) -9999...9999
Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа
Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа
Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа
Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа
Текст^{3,4,5,6} (40 или до Y^{1,2} байт)

Ответ: 85h. Длина сообщения: 8 или до 255 байт⁷.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сдача (5 байт) 0000000000...9999999999

Веб-ссылка (до 247 байт)⁷

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – минимальная длина строки 40 байт; максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

³ – кодовая страница WIN1251; символы с кодами 1...31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 31, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;

⁵ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 32, см. команду F7H) символы номера шрифта (коды 1...9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;

⁶ – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению¹ в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1;

⁷ – если в таблице 1 поле "ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ЧЕКА QR-КОДОМ" не равно нулю и установлен 7 бит, например, значение 129 (0x81).

Аннулирование чека

Код команды: 88h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 88h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Подытог чека

Код команды: 89h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 89h. Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Подытог чека (5 байт) 0000000000...9999999999

Печать копии чека (Повтор документа)

Код команды: 8Ch. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 8Ch. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: команда выводит на печать копию последнего закрытого документа продажи, покупки¹, возврата продажи¹ и возврата покупки¹;

¹ – кроме некоторых моделей для стран СНГ.

Открыть чек

Код команды: 8Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип документа (1 байт):

«0» – продажа

«1» – покупка

«2» – возврат продажи

«3» – возврат покупки

Ответ: 8Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Закрытие чека расширенное

Код команды: 8Eh. Длина сообщения: $71+12*5=131$ байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 2 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 3 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 4 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 5 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 6 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 7 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 8 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 9 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 10 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 11 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 12 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 13 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 14 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 15 (5 байт) 000000000...999999999

Сумма типа оплаты 16 (5 байт) 000000000...999999999

Скидка/Надбавка(в случае отрицательного значения) в % на чек от 0 до 99,99 % (2 байта со знаком) -9999...9999

Налог 1 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 2 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 3 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Налог 4 (1 байт) «0» – нет, «1»...«4» – налоговая группа

Текст (40 байт)

Ответ: 8Eh. Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30
Сдача (5 байт) 0000000000...9999999999

Продолжение печати

Код команды: B0h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора, администратора или системного администратора (4 байта)

Ответ: B0h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Загрузка графики

Код команды: C0h. Длина сообщения: 46 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер линии (1 байт) 0...199 или 1¹...200¹

Графическая информация (40 байт)

Ответ: C0h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ. (для параметра модели "Номер первой печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графики

Код команды: C1h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (1 байт) 1...200

Конечная линия (1 байт) 1...200

Ответ: C1h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать штрих-кода ЕАН-13

Код команды: C2h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Штрих-код (5 байт) 000000000000...999999999999

Ответ: C2h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать расширенной графики

Код команды: C3h. Длина сообщения: 9 или 9+X¹ байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1...1200

Конечная линия (2 байта) 1...1200

Флаги¹ (X¹ = 1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2² – подкладной документ, Бит 3³ – слип чек; Бит 7⁴ – отложенная печать графики

Ответ: C3h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

² – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Загрузка расширенной графики

Код команды: C4h. Длина сообщения: 47 или 7+X^{1,2} байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [первой³] линии (2 байта) 0...1199 или 1⁴...1200⁴

Графическая информация (40 или X³ = N*40 байт)

Ответ: C4h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

² – максимальная длина графики зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 35, см. команду F7H); режим блочной загрузки графики позволяет загружать N = 1...1200 линий (блок) одной командой; для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 6 линий; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 36 линий;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели "Номер первой печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графической линии (одномерный штрихкод)

Код команды: C5h. Длина сообщения: 7+Y или 7+1¹+Y байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество повторов линии (2 байта) 1...1200

Флаги¹ (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 2² – подкладной документ, Бит 3³ – слип чек; Бит 7⁴ – отложенная печать графики

Графическая информация (Y⁵ байт)

Ответ: C5h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание:

¹ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

² – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

³ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то линия будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то линия печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

⁴ – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

⁵ – определяется полем "Ширина произвольной графической линии в байтах (печать одномерного штрих-кода)" в команде F7H; для узких принтеров Y = 40.

Суточный отчет с гашением в буфер

Код команды: C6h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: C6h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать штрих-кода средствами принтера

Код команды: CBh. Длина сообщения: 57 байт или менее.

Пароль оператора (4 байта)

Высота штрих-кода (1 байт) 1...255

Ширина штриха (1 байт)

Позиция HRI (1 байт):

«0» – Not printed;

«1» – Above the bar code;

«2» – Below the bar code;

«3» – Both above and below the bar code;

Шрифт HRI (1 байт):

«0» – Standard Pitch at 15.2 CPI on receipt;

«1» – Compressed Pitch at 19 CPI on receipt;

Тип штрих-кода (1 байт):

«0» – UPC-A;

«1» – UPC-E;

«2» – EAN13 (JAN-13);

«3» – EAN8 (JAN-8);

«4» – CODE39;

«5» – ITF;

«6» – CODABAR (NW-7);

«7» – CODE93;

«8» – CODE128;

«10» – PDF417;

«11» – GS1 DataBar Omnidirectional;

«12» – GS1 DataBar Truncated;

«13» – GS1 DataBar Limited;

«14» – GS1 DataBar Expanded;

«15» – GS1 DataBar Stacked;

«16» – GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;

«17» – GS1 DataBar Expanded Stacked;

Данные штрих-кода (1...48 байт)

Ответ: CBh. Длина сообщения: 3 байта

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Запрос состояния принтера длинное

Код команды: D0h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: D0h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Запрос состояния принтера короткое

Код команды: D1h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ: D1h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Сквозной номер документа (2 байта)

Загрузка данных

Код команды: DDh. Длина сообщения: 71 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип данных (1 байт) «0» – данные для двумерного штрих-кода

Порядковый номер блока данных (1 байт) 0...127

Данные (64 байта)

Ответ: DDh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Печать многомерного штрих-кода

Код команды: DEh. Длина сообщения: 15 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип штрих-кода (1 байт)

Длина данных штрих-кода (2 байта) 1...70891

Номер начального блока данных (1 байт) 0...127

Параметр 1 (1 байт)

Параметр 2 (1 байт)

Параметр 3 (1 байт)

Параметр 4 (1 байт)

Параметр 5 (1 байт)

Выравнивание (1 байт)

Ответ: DEh. Длина сообщения: 3 байта или 12² байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Параметр 1 (1 байт)²

Параметр 2 (1 байт)²

Параметр 3 (1 байт)²

Параметр 4 (1 байт)²

Параметр 5 (1 байт)²Размер штрих-кода (горизонтальный) в точках (2 байта)²Размер штрих-кода (вертикальный) в точках (2 байта)²

Тип штрих-кода	Штрих-код
0	PDF 417
1	DATAMATRIX
2	AZTEC
3	QR code
131 ²	QR code ²

Номер параметра	PDF 417	DATAMATRIX	AZTEC	QR Code
1	Number of columns	Encoding scheme	Encoding scheme	Version,0=auto; 40 (max)
2	Number of rows	Rotate	-	Mask; 8 (max)
3	Width of module	Dot size	Dot size	Dot size; 3...8
4	Module height	Symbol size	Symbol size	-
5	Error correction level	-	Error correction level	Error correction level; 0...3=L,M,Q,H

Выравнивание	Тип выравнивания
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю

Примечание:¹ – в зависимости от версии печатаемого QR кода и типа данных;² – для типа штрих-кода (QR код).**Открыть смену**Код команды: E0h¹. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: E0h. Длина сообщения: 3 (16) байт².

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Номер ФД (4 байта)³Фискальный признак (4 байта)³Дата и время (5 байт) DATE_TIME³**Примечание:**¹- Команда переводит ККТ в режим «Открытой смены».^{2,3} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется фискальный признак сформированного документа и поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки

«РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Расширенный запрос

Код команды: F7h. Длина сообщения: 2+X байта.

Тип запроса (1 байт) 0...255

Данные (X¹ байт)

Ответ: F7h. Длина сообщения: 2+Y¹ байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (Y¹ байт)

Тип запроса 1 – ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ

Данные (Y ¹ = 31): числовые поля	
Параметры модели (8 байт)	<p>Битовое поле (назначение бит):</p> <p>0 – Весовой датчик контрольной ленты 1 – Весовой датчик чековой ленты 2 – Оптический датчик контрольной ленты 3 – Оптический датчик чековой ленты 4 – Датчик крышки 5 – Рычаг термоголовки контрольной ленты 6 – Рычаг термоголовки чековой ленты 7 – Верхний датчик подкладного документа 8 – Нижний датчик подкладного документа 9 – Презентер поддерживается 10 – Поддержка команд работы с презентером 13 – Отрезчик поддерживается 14 – Состояние ДЯ как датчик бумаги в презентере 15 – Датчик денежного ящика 16 – Датчик бумаги на входе в презентер 17 – Датчик бумаги на выходе из презентера 18 – Купюорприемник поддерживается 19 – Клавиатура НИ поддерживается 20 – Контрольная лента поддерживается 21 – Подкладной документ поддерживается 22 – Поддержка команд нефискального документа 23 – Поддержка протокола Кассового Ядра (cashcore) 24 – Ведущие нули в ИНН 25 – Ведущие нули в РНМ 26 – Переворачивать байты при печати линии 27 – Блокировка ККТ по неверному паролю налогового инспектора 28 – Поддержка альтернативного нижнего уровня протокола ККТ 29 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в командах печати строк 12H, 17H, 2FH 30 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 1...9) в команде печати строк 2FH 31 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в фискальных командах 80H...87H, 8AH, 8BH 32 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 1...9) в фискальных командах 80H...87H, 8AH, 8BH 33 – Права "СТАРШИЙ КАССИР" (28) на снятие отчетов: X, операционных регистров, по отделам, по налогам, по кассирам, по часового,</p>

	по товарам 34 – Поддержка Бит 3 "слип чек" в командах печати: строк 12Н, 17Н, 2FH, расширенной графики 4DH, C3H, графической линии C5H; поддержка поля "результат последней печати" в команде 10Н короткого запроса состояния ККТ 35 – Поддержка блочной загрузки графики в команде C4H 36 – Поддержка команды 6BH "Возврат названия ошибки" 37 – Поддержка флагов печати для команд печати расширенной графики C3H и печати графической линии C5H 38 – Зарезервировано 39 – Поддержка МФП 41 – Печать графики с масштабированием (команда 4FH) 42 – Загрузка и печать графики-512 (команды 4DH, 4EH) 43...63 – Зарезервированы
Ширина печати шрифтом 1 (1 байт)	0 – запросить командой 26H "Прочитать параметры шрифта"; 1...255
Ширина печати шрифтом 2 (1 байт)	0 – запросить командой 26H "Прочитать параметры шрифта"; 1...255
Номер первой печатаемой линии в графике (1 байт)	0, 1, 2
Количество цифр в ИИН (1 байт)	12, 13, 14
Количество цифр в РНМ (1 байт)	8, 10
Количество цифр в длинном РНМ (1 байт)	0 – длинный РНМ не поддерживается; 8, 14
Количество цифр в длинном заводском номере (1 байт)	0 – длинный заводской номер не поддерживается; 10, 12, 14
Пароль налогового инспектора по умолчанию (4 байта)	00000000...99999999
Пароль сист.админа по умолчанию (4 байта)	00000000...99999999
Номер таблицы "BLUETOOTH БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ" настроек Bluetooth (1 байт)	0 – таблица не поддерживается; 1...255
Номер поля "НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ" (1 байт)	0 – поле не поддерживается; 1...255
Максимальная длина	0 – по умолчанию; >>1...65535

команды (N/LEN16) (2 байта)	
Ширина произвольной графической линии в байтах (печать одномерного штрих-кода) (1 байт)	40 – для узких принтеров; 64, 72 – для широких принтеров
Ширина графической линии в буфере графики-512 (1 байт)	0 – поле не поддерживается; 64
Количество линий в буфере графики-512 (2 байта)	0 – поле не поддерживается; 600, 960

Примечание: данная команда поддерживается с версии протокола 1.13;

¹ – длина запроса или ответа может быть произвольной, т.к. допускается добавлять новые числовые поля в конец ответного сообщения.

² – применяется для однократной записи ПО на заводе-изготовителе.

³ – признак завершения строки <'\r'>, <'\n'> (коды 13, 10).

Получить тип устройства

Код команды: FCh. Длина сообщения: 1 байт.

Ответ: FCh. Длина сообщения: (8+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип устройства (1 байт) 0...255

Подтип устройства (1 байт) 0...255

Версия протокола для данного устройства (1 байт) 0...255

Подверсия протокола для данного устройства (1 байт) 0...255

Модель устройства (1 байт) 0...255

Язык устройства (1 байт):

«0» – русский;

«1» – английский;

«2» – эстонский;

«3» – казахский;

«4» – белорусский;

«5» – армянский;

«6» – грузинский;

«7» – украинский;

«8» – киргизский;

«9» – туркменский;

«10» – молдавский;

Название устройства – строка символов в кодировке WIN1251. Количество байт, отводимое под название устройства, определяется в каждом конкретном случае самостоятельно разработчиками устройства (X байт)

Примечание: Команда предназначена для идентификации устройств.

Запрос статуса ФН

Код команды FF01h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF01h. Длина сообщения: 33 байта.

Код ошибки (1 байт)

Состояние фазы жизни (1 байт):

Бит 0 – проведена настройка ФН

Бит 1 – открыт фискальный режим

Бит 2 – закрыт фискальный режим

Бит 3 – закончена передача фискальных данных в ОФД

Текущий документ (1 байт)

00h – нет открытого документа

01h – отчет о фискализации

02h – отчет об открытии смены

04h – кассовый чек

08h – отчет о закрытии смены

10h – отчет о закрытии фискального режима

11h – Бланк строкой отчетности

12h - Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой
ФН

13h – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ

14h – Кассовый чек коррекции

15h – БСО коррекции

17h – Отчет о текущем состоянии расчетов

Данные документа (1 байт):

00 – нет данных документа

01 – получены данные документа

Состояние смены (1 байт):

00 – смена закрыта

01 – смена открыта

Флаги предупреждения (1 байт)

Дата и время (5 байт)

Номер ФН (16 байт) ASCII

Номер последнего ФД (4 байта)

Запрос номера ФН

Код команды FF02h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF02h. Длина сообщения: 19 байт.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФН (16 байт) ASCII

Запрос срока действия ФН

Код команды FF03h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF03h. Длина сообщения: 6 байт.

Код ошибки (1 байт)

Срок действия (3 байта) ГГММДД

Запрос версии ФН

Код команды FF04h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF04h. Длина сообщения: 20 байт.

Код ошибки (1 байт)

Строка версии программного обеспечения ФН (16 байт) ASCII

Тип программного обеспечения ФН (1 байт)

0 – отладочная версия

1 – серийная версия

Начать отчет о регистрации ККТ

Код команды FF05h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Тип отчета (1 байт):

00 – Отчет о регистрации КТТ

01 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН

02 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН

Ответ: FF05h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчет о регистрации ККТ

Код команды FF06h. Длина сообщения: 40 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Ответ: FF06h. Длина сообщения: 11 (16) байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Дата и время: 5 байт DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Сброс состояния ФН

Код команды FF07h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Код запроса (1 байт)

Ответ: FF07h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Отменить документ в ФН

Код команды FF08h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF08h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)

Код команды FF09h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ для ФФД 1.0 и 1.05: FF09h. Длина сообщения: 50 (55) байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт)

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Ответ для ФФД 1.1 и 1.2: FF09h. Длина сообщения: 67 байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Расширенные признаки работы ККТ (1 байт)

ИНН ОФД (12 байт) ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ (4 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Найти фискальный документ по номеру

Код команды FF0Ah. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: FF0Ah. Длина сообщения 5+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип фискального документа (1 байт)
Получена ли квитанция из ОФД (1 байт):
1 – да
0 – нет
Данные фискального документа в зависимости от типа документа (N байт)

Открыть смену в ФН

Код команды FF0Bh. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF0Bh. Длина сообщения: 13 байт.
Код ошибки (1 байт)
Номер новой открытой смены (2 байта)
Номер ФД (4 байта)
Фискальный признак (4 байта)

Передать произвольную TLV структуру

Код команды FF0Ch. Длина сообщения: 6+N байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
TLV Структура: N байт (макс 250 байт)
Ответ: FF0Ch. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Операция со скидками и надбавками

Код команды FF0Dh. Длина сообщения: 254 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Тип операции (1 байт):
1 – Приход,
2 – Возврат прихода,
3 – Расход,
4 – Возврат расхода
Количество (5 байт)
Цена (5 байт)
Скидка (5 байт)
Надбавка (5 байт)
Номер отдела (1 байт):
0..16 – режим свободной продажи
255 – режим продажи по коду товара
Налог (1 байт):
Бит 1 «0» – нет, «1» – 1 налоговая группа
Бит 2 «0» – нет, «1» – 2 налоговая группа
Бит 3 «0» – нет, «1» – 3 налоговая группа
Бит 4 «0» – нет, «1» – 4 налоговая группа
Штрих-код (5 байт)
Текст (220 байт) строки (название товара и скидки¹)
Ответ: FF0Dh. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Примечание:

¹ – Если строка начинается символами «//», то она передаётся на сервер ОФД, но не печатается на кассе. Названия товара и скидки должны заканчиваться нулём (нуль-терминированные строки)

Запрос параметра открытия ФН

Код команды FF0Eh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Порядковый номер отчета о регистрации/перерегистрации (1 байт)

Номер тега (Тип Т, TLV параметра) (2 байта)

если Т=FFFFh², то читать TLV структуру командой FF3Bh

Ответ: FF0Eh. Длина сообщения: 3+X¹ байт.

Код ошибки (1 байт)

TLV структура (X¹ байт)

Примечание:

¹ – длина ответного сообщения зависит от TLV структуры, возвращаемой ФН на заданный номер тега (кроме FFFFh);

² – при запросе всех тегов TLV структура не возвращается (X=0).

Запросить о наличие данных в буфере

Код команды FF30h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF30h. Длина сообщения: 6 байта.

Код ошибки (1 байт)

Количество байт в буфере (2 байта):

0 – нет данных

Максимальный размер блока данных (1 байт)

Прочитать блок данных из буфера

Код команды FF31h. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Начальное смещение (2 байта)

Количество запрашиваемых данных (1 байт)

Ответ: FF31h. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (N байт)

Начать запись данных в буфер

Код команды FF32h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Размер данных (2 байта)

Ответ: FF32h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Максимальный размер блок данных (1 байт)

Записать блок данных в буфер

Код команды FF33h. Длина сообщения: 9+N байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Начальное смещение (2 байта)

Размер данных (1 байт)

Данные для записи (N байт)

Ответ: FF33h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ

Код команды FF34h. Длина сообщения: 41 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации (1 байт):

1 – Замена ФН

2 – Замена ОФД

3 – Изменение реквизитов

4 – Изменение настроек ККТ

Ответ: FF34h. Длина сообщения: 11 (16) байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Начать формирование чека коррекции

Код команды FF35h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF35h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать чек коррекции FF36H

Код команды FF36h. Длина сообщения: 12 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Итог чека (5 байт)

Тип операции (1 байт)

Ответ: FF36h. Длина сообщения: 13 (18) байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Номер чека (2 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Начать формирование отчёта о состоянии расчётов

Код команды FF37h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF37h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчёт о состоянии расчётов

Код команды FF38h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF38h. Длина сообщения: 18 (23) байт¹.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Количество неподтверждённых документов (4 байта)

Дата первого неподтверждённого документа (3 байта) ГГММДД

Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Получить статус информационного обмена

Код команды FF39h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF39h. Длина сообщения: 16 байт.

Код ошибки (1 байт)

Статус информационного обмена (1 байт):

0 – Нет

1 – Да

Бит 0 – Транспортное соединение установлено

Бит 1 – Есть сообщение для передачи в ОФД

Бит 2 – Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД

Бит 3 – Есть команда от ОФД

Бит 4 – Изменились настройки соединения с ОФД

Бит 5 – Ожидание ответа на команду от ОФД

Состояние чтения сообщения (1 байт):

1 – Да

0 – Нет

Количество сообщений для ОФД (2 байта)

Номер документа для ОФД первого в очереди (4 байта)

Дата и время документа для ОФД первого в очереди: (5 байт)

Запросить фискальный документ в TLV формате

Код команды FF3Ah. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: FF3Ah. Длина сообщения: 7 байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип фискального документа (2 байта) STLV

Длина фискального документа (2 байта)

Чтение TLV фискального документа

Код команды FF3Bh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF3Bh. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

TLV структура (N байт)

Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа

Код команды FF3Ch. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: FF3Ch. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Квитанция (N байт)

Начать закрытие фискального режима

Код команды FF3Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF3Dh. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Закрыть фискальный режим

Код команды FF3Eh. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF3Eh. Длина сообщения: 11 (16) байт¹.
Код ошибки (1 байт)
Номер ФД (4 байта)
Фискальный признак (4 байта)
Дата и время (5 байт) DATE_TIME²

Примечание:

^{1, 2} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Запрос количества ФД на которые нет квитанции

Код команды FF3Fh. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF3Fh. Длина сообщения: 5 байт.
Код ошибки (1 байт)
Количество неподтверждённых ФД (2 байта)

Запрос параметров текущей смены

Код команды FF40h. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF40h. Длина сообщения: 8 байт.
Код ошибки (1 байт)
Состояние смены (1 байт)
Номер смены (2 байта)
Номер чека (2 байта)

Начать открытие смены

Код команды FF41h. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF41h. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Начать закрытие смены

Код команды FF42h. Длина сообщения: 6 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Ответ: FF42h. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Закрытие чека расширенное вариант №2

Код команды FF45h. Длина сообщения: 182 байта.

Пароль системного администратора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт)

Сумма типа оплаты 2 (5 байт)

Сумма типа оплаты 3 (5 байт)

Сумма типа оплаты 4 (5 байт)

Сумма типа оплаты 5 (5 байт)

Сумма типа оплаты 6 (5 байт)

Сумма типа оплаты 7 (5 байт)

Сумма типа оплаты 8 (5 байт)

Сумма типа оплаты 9 (5 байт)

Сумма типа оплаты 10 (5 байт)

Сумма типа оплаты 11 (5 байт)

Сумма типа оплаты 12 (5 байт)

Сумма типа оплаты 13 (5 байт)

Сумма типа оплаты 14 (5 байт) предоплата

Сумма типа оплаты 15 (5 байт) постоплата

Сумма типа оплаты 16 (5 байт) встречное представление

Округление до рубля в копейках (1 байт)

Налог 1 (5 байт) НДС 18%

Налог 2 (5 байт) НДС 10%

Оборот по налогу 3 (5 байт) НДС 0%

Оборот по налогу 4 (5 байт) Без НДС

Налог 5 (5 байт) НДС расч. 18/118

Налог 6 (5 байт) НДС расч. 10/110

Система налогообложения (1 байт)¹

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Текст (0-64 байт)

Ответ: FF45h. Длина сообщения: 16 (21) байт².

Код ошибки (1 байт)

Сдача (5 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME³

Примечание:

¹ - Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2, 3} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Типы оплаты 2-13 при передаче в ОФД суммируются и передаются как оплата «ЭЛЕКТРОННЫМ». В режиме начисления налогов 0 (1 Таблица) касса рассчитывает налоги

самостоятельно исходя из проведенных в документе операций и налоги переданные в команде игнорируются. В режиме начисления налогов 1 налоги должны быть обязательно переданы из верхнего ПО.

Операция V2

Код команды FF46h. Длина сообщения: 160 байт.

Пароль (4 байта)

Тип операции (1 байт):

1 – Приход

2 – Возврат прихода

3 – Расход

4 – Возврат расхода

Количество (6 байт) 6 знаков после запятой

Цена (5 байт)

Сумма операций (5 байт)¹

Налог (5 байт)²

Налоговая ставка (1 байт)

0x01 - НДС 20%

0x02 - НДС 10%

0x04 - НДС 0%

0x08 - БЕЗ НДС

0x10 - НДС 20/120

0x20 - НДС 10/110

0x81 - НДС 5%

0x82 - НДС 7%

0x84 - НДС 5/105

0x88 - НДС 7/107.

Номер отдела (1 байт)

0..16 – режим свободной продажи

255 – режим продажи по коду товара

Признак способа расчёта (1 байт)

Признак предмета расчёта (1 байт)

Наименование товара (0-128 байт) ASCII

Ответ: FF46h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

¹ - Если сумма операции 0xFFFFFFFF, то сумма операции рассчитывается кассой как цена x количество, в противном случае сумма операции берётся из команды и не должна отличаться более чем на ±1 коп. от рассчитанной кассой.

² - В режиме начисления налогов 1 (1 Таблица) налоги на позицию и на чек должны передаваться из верхнего ПО. Если в сумме налога на позицию передать 0xFFFFFFFF то считается что сумма налога на позицию не указана, в противном случае сумма налога учитывается ФР и передаётся в ОФД. Для налогов 3 и 4 сумма налога всегда считается равной нулю и в ОФД не передаётся

Если строка с названием товара начинается символами //, то название товара, количество и сумма не печатаются на чеке, но присутствуют в электронной форме и передаются на сервер ОФД.

Сформировать чек коррекции V2

Код команды FF4Ah. Длина сообщения: 69 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)
Тип коррекции (1 байт)
Признак расчета (1 байт)
Сумма расчёта (5 байт)
Сумма по чеку наличными (5 байт)
Сумма по чеку электронными (5 байт)
Сумма по чеку предоплатой (5 байт)
Сумма по чеку постоплатой (5 байт)
Сумма по чеку встречным представлением (5 байт)
Сумма НДС 18% (5 байт)
Сумма НДС 10% (5 байт)
Сумма расчёта по ставке 0% (5 байт)
Сумма расчёта по чеку без НДС (5 байт)
Сумма расчёта по расч. ставке 18/118 (5 байт)
Сумма расчёта по расч. ставке 10/110 (5 байт)

Применяемая система налогообложения: 1 байт¹

Бит 0 – ОСН
Бит 1 – УСН доход
Бит 2 – УСН доход минус расход
Бит 3 – ЕНВД
Бит 4 – ЕСП
Бит 5 – ПСН

Ответ: FF4Ah. Длина сообщения: 13 (18) байт².

Код ошибки (1 байт)
Номер чека (2 байта)
Номер ФД (4 байта)
Фискальный признак (4 байта)
Дата и время (5 байт) DATE_TIME³

Примечание:

¹ - Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2, 3} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Скидка, надбавка на чек для Роснефти

Код команды FF4Bh. Длина сообщения: 145 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)
Скидка (5 байт)
Надбавка (5 байт)
Налог (1 байт)

Описание скидки или надбавки (128 байт) ASCII

Ответ: FF4Bh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2

Код команды FF4Ch. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер перерегистрации (1 байт)

Ответ для ФФД 1.0 и 1.05: FF4Ch. Длина сообщения: 51 байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации¹ (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Ответ для ФФД 1.1: FF4Ch. Длина сообщения: 67 байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Расширенные признаки работы ККТ (1 байт)

ИНН ОФД (12 байт) ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ (4 байта)
Номер ФД (4 байта)
Фискальный признак (4 байта)

Примечание:

¹ – поле возвращается для отчетов перерегистраций, если параметр номер перерегистрации не равен 1.

Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции

Код команды FF4DH. Длина сообщения: 6+N байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
TLV Структура (N байт) до 250 байт
Ответ: FF4Dh. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Запись блока данных прошивки ФР на SD карту

Код команды FF4Eh. Длина сообщения: 137 байт.
Пароль системного администратора (4 байта)
Файл прошивки (1 байт):
0 – Загрузчик
1 – Прошивка
Номер блока (2 байта)
Блок данных (128 байт)
Ответ: FF4E. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Онлайн платёж

Код команды FF50h. Длина сообщения: до 235 байт.
Тип транзакции (1 байт):
1 – Оплата
2 – Возврат
3 – Отмена
4 – Безусловная отмена
Тип ввода (1 байт):
0 – Ручной ввод
1 – Одномерный ШК
2 – Двухмерный ШК
Сумма (5 байт)
Идентификатор платежа (N байт) null-терминированная строка длиной до 226 байт
Ответ: FF50. Длина сообщения: 3 байта.
Код ошибки (1 байт)

Статус онлайн платёжа

Код команды FF51h. Длина сообщения: 2 байта.
Ответ: FF51. Длина сообщения: до 237 байт.
Код ошибки (1 байт)
Система оплаты (1 байт)

1 – Моби

Тип транзакции (1 байт):

1 – Оплата

2 – Возврат

3 – Отмена

4 – Безусловная отмена

Сумма (5 байт)

Статус транзакции (1 байт):

0 – Неизвестно

1 – Принят к проведению

2 – Ожидание получения статуса

3 – Успешно завершено

4 – Завершилось неудачей

Идентификатор платежа (N байтов) null-терминированная строка длиной до 226 байт

Получить реквизит последнего онлайн платёжа

Код команды FF52h. Длина сообщения: 3 байта.

Номер реквизита (1 байт) (FEh – описание последней ошибки, остальные реквизиты зависят от платёжной системы. См. соотв. таблицу)

Ответ: FF52h. Длина сообщения: до 229 байт.

Код ошибки (1 байт)

Текстовое представление реквизита (N-байт) null-терминированная строка длиной до 226 байт

Запрос параметра фискализации

Код команды FF60h. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискализации (1 байт):

0 – последняя фискализация

N – номер фискализации

Номер TLV (2 байта)

Ответ: FF60h. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

TLV данные (N байт)

Проверка маркированного товара

Код команды FF61h. Длина сообщения: 10+X+Y байт.

Пароль оператора (4 байта)

Входные данные (4+X+Y байт)

Состав входных данных:

Смещение	Длина	Параметр	Значение
0	1 байт	Планируемый статус	Тег 2003
1	1 байт	Режим обработки	Тег 2102 (сейчас всегда «0»)

Смещение	Длина	Параметр	Значение
2	1 байт	Длина кода маркировки (КМ) в байтах (X)	Полная длина КМ
3	1 байт	Длина списка TLV в байтах	Полная длина списка TLV
4	X байт	КМ	Сам КМ, как он был прочитан сканером
4+X	Y байт	Список TLV	Если планируется частичное выбытие маркированного товара (согласно с тегом 2003), то необходимо сформировать буфер из тегов 2108 (мера) и 1023 (количество) и передать его здесь

Ответ: FF61h. Длина сообщения: 9+X байт.

Код ошибки (1 байт)

Результат проверки (6+N байт)

Состав данных результата проверки:

Смещение	Длина	Параметр	Значение	Примечание
0	1 байт	Статус локальной проверки	Тег 2004	
1	1 байт	Причина, по которой не была проведена локальная проверка	См. Примечание 1 ниже	
2	1 байт	Распознанный тип КМ	Тег 2100	
3	1 байт	Длина дополнительных параметров	Длина данных, идущих далее	Если автономный режим или если сервер не ответил в течение таймаута, то «0»
4	1 байт	Код ответа ФН на команду онлайн-проверки	В соответствии и вводом ошибки ФН	Если 0x20, то в следующем байте возвращается причина в соответствии с Примечанием 2 ниже

Смещение	Длина	Параметр	Значение	Примечание
5	1 байт	Результат проверки КМ	Тег 2106	Только если сервер ответил без ошибок
6	N байт	Список реквизитов ответа сервера	TLV List	Только если сервер ответил без ошибок

Примечание:

¹ – Причина того, что КМ не проверен в ФН:

- 0 – КМ проверен в ФН
- 1 – КМ данного типа не подлежит проверки в ФН
- 2 – ФН не содержит ключ проверки кода проверки этого КМ
- 3 – Проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и / или 92 или их формат неверный.
- 4 – Проверка КМ в ФН невозможна по иной причине

² – Причина проблемы при обработке ответа:

- 1 – Неверный фискальный признак ответа;
- 2 – Неверный формат реквизитов ответа;
- 3 – Неверный номер запроса в ответе;
- 4 – Неверный номер ФН;
- 5 – Неверный CRC блока данных;
- 7 – Неверная длина ответа.

Синхронизировать регистры со счётчиком ФН

Код команды FF62h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF62h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос ресурса свободной памяти в ФН

Код команды FF63h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF63h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Ресурс данных 5 летнего хранения ¹ (4 байта)

Ресурс данных 30 дневного хранения ² (4 байта)

Ресурс для хранения уведомлений о реализации маркированного товара³ (1 байт)

Примечание:

¹ - Ориентировочное количество документов, которые можно создать в ФН.

² - Размер свободной области (в килобайтах) для записи документов 30 дней хранения. После 30 дней работы значение может колебаться на постоянном уровне.

³ - Процент заполнения области хранения уведомлений о реализации маркированных товаров для ОИСМ. Параметр не возвращается если ФН зарегистрирован в режиме без поддержки работы с маркированным товарами.

Передача в ФН TLV из буфера

Код команды FF64h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: FF64h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

Позволяет передать в ФН предварительно загруженную в буфер TLV структуру. Позволяет передать TLV длиннее 250 байт. Буфер тот же что и для проверки маркировки.

Получить случайную последовательность

Код команды FF65h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF65h. Длина сообщения: 19 байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (16 байт)

Авторизоваться

Код команды FF66h. Длина сообщения: 22 байта.

Пароль оператора (4 байта)

Данные для авторизации (16 байт)

Ответ: FF66h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Привязка маркированного товара к позиции

Код команды FF67h. Длина сообщения: 7+N байт.

Пароль оператора (4 байта)

Длина кода маркировки (1 байт)

Данные маркировки (N байт)

Признак ОСУ (1 байт)¹

Ответ: FF67h. Длина сообщения: 6+(6+N)⁴ байт.

Код ошибки (1 байт)

Распознанный тип кода (2 байта)²

Тип Data Matrix (1 байт)³

0 – КМ 88

1 – КМ симметричный

2 – КМ Табачный

3 – КМ 44

0xFF – GS-1 без маркировки

Результат проверки (6+N байт)⁴ может отсутствовать (см. Примечание 1)**Примечание:**¹ – Может отсутствовать. Для реализации позиции по ОСУ надо передать значение 0xFF.² – Таблица допустимых значений:

Тип кода	Значение
EAN8	0x45 0x08
EAN13	0x45 0x0D
ITF14	0x49 0x0E
GS-1 Data Matrix	0x44 0x4D
RF метка меховых изделий	0x52 0x46
ЕГАИС-3	0xC5 0x14
ЕГАИС-3	0xC5 0x1E
ОСУ EAN8	0x4F 0x08
ОСУ EAN13	0x4F 0x0D
ОСУ GTIN ITF14	0x4F 0x0E
Нераспознанный код	0x00 0x00

³ – Поле имеет смысл только если код распознан как GS-1 Data Matrix, в противном случае принимает значение 0.⁴ – В случае если код маркировки не проверялся ранее командой FF61h «Проверка маркированного товара», ККТ сама её подаст и добывит ответ на неё к ответу на команду FF67h.

Состав данных результата проверки:

Смещение	Длина	Параметр	Значение	Примечание
0	1 байт	Статус локальной проверки	Тег 2004	
1	1 байт	Причина, по которой не была проведена локальная проверка	См. Примечание 2 ниже	
2	1 байт	Распознанный тип КМ	Тег 2100	
3	1 байт	Длина дополнительных параметров	Длина данных, идущих далее	Если автономный режим, то «0»

Смещение	Длина	Параметр	Значение	Примечание
4	1 байт	Код ответа ФН на команду онлайн-проверки	В соответствии и вводом ошибки ФН	Если 0x20, то в следующем байте возвращается причина в соответствии с Примечанием 3 ниже Значение 0xFF, если сервер не ответил в течение таймаута.
5	1 байт	Результат проверки КМ	Тег 2106	Только если сервер ответил без ошибок
6	N байт	Список реквизитов ответа сервера	TLV List	Только если сервер ответил без ошибок

Примечание:

² – Причина того, что КМ не проверен в ФН:

0 – КМ проверен в ФН

1 – КМ данного типа не подлежит проверки в ФН

2 – ФН не содержит ключ проверки кода проверки этого КМ

3 – Проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и / или 92 или их формат неверный.

4 – Проверка КМ в ФН невозможна по иной причине

³ – Причина проблемы при обработке ответа:

1 – Неверный фискальный признак ответа;

2 – Неверный формат реквизиов ответа;

3 – Неверный номер запроса в ответе;

4 – Неверный номер ФН;

5 – Неверный CRC блока данных;

7 – Неверная длина ответа.

Данная команда должна вызываться после привязки всех тегов к предмету расчета.

Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров

Код команды FF68h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF68h. Длина сообщения: 13 байт.

Код ошибки (1 байт)

Наименование	Тип	Длина	Описание
Состояние по передачи уведомлений	Byte	1	0 – нет активного обмена; 1 – начато чтение уведомления; 2 – ожидание квитанции на уведомление;
Количество уведомлений в очереди	Uint16, LE	2	0, если на все уведомления была получена квитанция
Номер текущего уведомления	Uint32, LE	4	Номер уведомления для передачи, или уведомления, на которое ожидается квитанция
Дата и время текущего уведомления	DATE_TIME	5	0, если на все уведомления получена квитанция
Процент заполнения области хранения уведомлений	Byte	1	

Код ошибки (1 байт) может принимать следующие значения:

Код ответа	Описание	Комментарий (действия ККТ)
00h	Нет ошибки	
02h	Неверное состояние ФН	ФН был активирован в автономном режиме или уже начато чтение уведомления и состояние по передаче уведомлений имеет значение «1» – «начато чтение уведомления»: необходимо завершить или отменить начатое чтение уведомления
32h	Запрещена работа с маркированными товарами	При регистрации ФН не был указан признак работы с маркированными товарами

Принять или отвергнуть введенный код маркировки

Код команды FF69h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Решение (1 байт):

0 – Отвергнуть

1 – Принять

Ответ: FF69h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Результат проверки (1 байт) тег 2106

Примечание:

Команду необходимо подавать после проверки каждого КМ!

Запрос статуса по работе с кодами маркировки

Код команды FF70h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF70h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Статус работы с кодами маркировки (8 байт)

Наименование	Тип	Длина	Описание
Состояние по проверке КМ	Byte	1	0 – Таблица проверки КМ переполнена 1 – Нет КМ на проверке 2 – Передан КМ в команде B1h 3 – Сформирован запрос о коде маркировки при помощи команды B5h 4 – Получен и передан в ФН ответ на запрос при помощи команды B6h
Состояние по формированию уведомления о реализации маркированного товара	Byte	1	0 – Уведомление о реализации маркированного товара не формируется 1 – Начато формирование уведомления о реализации маркированного товара 2 – Формирование уведомлений заблокировано из-за переполнения области временного хранения
Флаги разрешения команд работы с КМ	Byte	1	См. таблицу « Флаги разрешения команд работы с КМ » ниже
Количество сохранённых результатов проверки КМ	Byte	1	Количество КМ, результаты проверки которых сохранены в ФН командой B2h с кодом «1»
Количество КМ, включенных в уведомление о реализации маркированного товара	Byte	1	
Предупреждение о заполнении области хранения уведомлений о реализации маркированного товара	Byte	1	В этом параметре ФН информирует ККТ о заполнении области хранения уведомлений о реализации маркированного товара. Возможные следующие значения параметра: 0 – Область заполнена менее чем на 50% 1 – Область заполнена от 50 до 80% 2 – Область заполнена от 80 до 90% 3 – Область заполнена более чем на 90% 4 – Область полностью заполнена, формирование новых уведомлений невозможно
Количество уведомлений в очереди	Uint16, LE	2	Количество неподтверждённых или невыгруженных уведомлений о реализации маркированного товара

Флаги разрешения команд работы с КМ

Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Код разрешенной команды
0	0	0	0	0	0	0	1	B1h
0	0	0	0	0	0	1	0	B2h
0	0	0	0	0	1	0	0	B3h
0	0	0	0	1	0	0	0	B5h
0	0	0	1	0	0	0	0	B6h
0	0	1	0	0	0	0	0	B7h с дополнительным кодом 1
0	1	0	0	0	0	0	0	B7h с дополнительным кодом 2
1	0	0	0	0	0	0	0	B7h с дополнительным кодом 3

Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме)

Код команды FF71h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF71h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Общее число уведомлений (2 байта)

Номер первого уведомления (4 байта)

Размер первого уведомления (2 байта)

Прочитать блок уведомления (в автономном режиме)

Код команды FF72h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора: 4 байта

Ответ: FF72h. Длина сообщения: 11+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Номер текущего уведомления (4 байта)

Полный размер текущего уведомления (2 байта)

Смещение от начала текущего уведомления (2 байта)

Блок данных (N байт)

Примечание:

ККТ выполняет поблочное чтение всех доступных уведомлений (максимально ККТ может прочитать блок 128 байт). Следует вызывать команду до получения ошибки «Нет данных» или на основании общего числа уведомлений, полученного подачей команды FF71h.

Допускается прочитать лишь часть уведомлений и подтвердить их. В любой момент до подтверждения чтения можно вызвать команду FF71h и начать чтение неподтвержденных уведомлений заново.

Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме)

Код команды FF73h. Длина сообщения: 14 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер уведомления (4 байта) получается из ответа на команду FF72h

CRC16 (4 байта) контрольная сумма уведомления

Ответ: FF73h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Коды реквизитов онлайн платежей Моби

Код	Описание
01h	ID-транзакции по версии Алипей {параметр <wallet payment id>}
02h	Способ оплаты: Алипей {параметр <wallet type>}
03h	User login ID {параметр <wallet user login>}
04h	Время транзакции {параметр <payment completion datetime>}
05h	Сумма (в валюте кошелька, CNY)
06h	Курс конвертации <wallet exchange rate>
07h	ID транзакции на стороне магазина {параметр <shop payment id>}
08h	ID транзакции на стороне платежного агента {параметр <service payment id>}
09h	Статус платежа в Моби
0Ah	Причина статуса

Запрос исполнения ФН

Код команды FF74h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF74h. Длина сообщения: 51 байт.

Код ошибки (1 байт)

Строка исполнения ФН (48 байт) ASCII

Запрос общего размера данных документа в ФН

Код команды FF75h. Длина сообщения: 14 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: FF75h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Размер в байтах текущего документа для ОФД (4 байта)

Размер в байтах текущего уведомления о реализации маркированных товаров для ОИСМ (4 байта)

Закрытие чека расширенное вариант №3

Код команды FF76h. Длина сообщения: 202 байта.

Пароль системного администратора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт)

Сумма типа оплаты 2 (5 байт)

Сумма типа оплаты 3 (5 байт)

Сумма типа оплаты 4 (5 байт)

Сумма типа оплаты 5 (5 байт)

Сумма типа оплаты 6 (5 байт)

Сумма типа оплаты 7 (5 байт)

Сумма типа оплаты 8 (5 байт)
Сумма типа оплаты 9 (5 байт)
Сумма типа оплаты 10 (5 байт)
Сумма типа оплаты 11 (5 байт)
Сумма типа оплаты 12 (5 байт)
Сумма типа оплаты 13 (5 байт)
Сумма типа оплаты 14 (5 байт) предоплата
Сумма типа оплаты 15 (5 байт) постоплата
Сумма типа оплаты 16 (5 байт) встречное представление
Округление до рубля в копейках (1 байт)
Налог 1 (5 байт) НДС 18%
Налог 2 (5 байт) НДС 10%
Оборот по налогу 3 (5 байт) НДС 0%
Оборот по налогу 4 (5 байт) Без НДС
Налог 5 (5 байт) НДС расч. 18/118
Налог 6 (5 байт) НДС расч. 10/110
Налог 7 (5 байт) НДС 5%
Налог 8 (5 байт) НДС 7%
Налог 9 (5 байт) НДС расч. 5/105
Налог 10 (5 байт) НДС расч. 7/107
Система налогообложения (1 байт)¹
Бит 0 – ОСН
Бит 1 – УСН доход
Бит 2 – УСН доход минус расход
Бит 3 – ЕНВД
Бит 4 – ЕСП
Бит 5 – ПСН
Текст (0-64 байт)

Ответ: FF76h. Длина сообщения: 16 (21) байт².

Код ошибки (1 байт)
Сдача (5 байт)
Номер ФД (4 байта)
Фискальный признак (4 байта)
Дата и время (5 байт) DATE_TIME³

Примечание:

¹ - Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2, 3} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Типы оплаты 2-13 при передаче в ОФД суммируются и передаются как оплата «ЭЛЕКТРОННЫМ». В режиме начисления налогов 0 (1 Таблица) касса рассчитывает налоги самостоятельно исходя из проведенных в документе операций и налоги переданные в команде игнорируются. В режиме начисления налогов 1 налоги должны быть обязательно переданы из верхнего ПО.

Сформировать чек коррекции №3

Код команды FF77h. Длина сообщения: 89 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)
 Тип коррекции (1 байт)
 Признак расчета (1 байт)
 Сумма расчёта (5 байт)
 Сумма по чеку наличными (5 байт)
 Сумма по чеку электронными (5 байт)
 Сумма по чеку предоплатой (5 байт)
 Сумма по чеку постоплатой (5 байт)
 Сумма по чеку встречным представлением (5 байт)
 Сумма НДС 20% (5 байт)
 Сумма НДС 10% (5 байт)
 Сумма расчёта по ставке 0% (5 байт)
 Сумма расчёта по чеку без НДС (5 байт)
 Сумма расчёта по расч. ставке 20/120 (5 байт)
 Сумма расчёта по расч. ставке 10/110 (5 байт)
 Сумма НДС 5% (5 байт)
 Сумма НДС 7% (5 байт)
 Сумма расчёта по расч. ставке 5/105 (5 байт)
 Сумма расчёта по расч. ставке 7/107 (5 байт)

Применяемая система налогообложения: 1 байт¹

Бит 0 – ОСН
 Бит 1 – УСН доход
 Бит 2 – УСН доход минус расход
 Бит 3 – ЕНВД
 Бит 4 – ЕСП
 Бит 5 – ПСН

Ответ: FF77h. Длина сообщения: 13 (18) байт².

Код ошибки (1 байт)
 Номер чека (2 байта)
 Номер ФД (4 байта)
 Фискальный признак (4 байта)
 Дата и время (5 байт) DATE_TIME³

Примечание:

¹ - Может быть только одна система налогообложения в чеке

^{2, 3} – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Коды ошибок

Примечание 1: В столбце «Устройство» указывается источник возникновения ошибки: фискальный накопитель (ФН) или сама ККТ.

Примечание 2: Для параметра модели Бит 36 (см. команду F7H), описание ошибок может отличаться.

Код ошибки		Устройство	Описание ошибки	Коментарий
HEX	DEC			
00h	0	ФН	Ошибка нет	
01h	1	ФН	Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры	Команда с таким кодом не найдена. Или формат, длина, состав (тип, формат) параметров не соответствует спецификации
02h	2	ФН	Другое состояние ФН	Данная команда требует другого состояния ФН
03h	3	ФН	Отказ ФН	Запросить расширенные сведения об ошибке
04h	4	ФН	Отказ КС	Запросить расширенные сведения об ошибке

Протокол ККТ v. 1.18

Код ошибки HEX	Код ошибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
05h	5	ФН	Параметры команды не соответствуют сроку жизни ФН	
07h	7	ФН	Неверные дата и/или время	Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН
08h	8	ФН	Нет запрошенных данных	Запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН
09h	9	ФН	Некорректное значение параметров команды	Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно
10h	16	ФН	Превышение размеров TLV данных	Размер передаваемых TLV данных превысил допустимый
11h	17	ФН	Нет транспортного соединения	Транспортное соединение (TC) отсутствует. Необходимо установить TC с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД»
12h	18	ФН	Исчерпан ресурс ФН	Требуется закрытие фискального режима
14h	20	ФН	Ограничение ресурса ФН	Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан
16h	22	ФН	Продолжительность смены более 24 часов	Продолжительность смены более 24 часов
17h	23	ФН	Некорректные данные о промежутке времени между фискальными документами	Разница более чем на 5 минут отличается от разницы определенному по внутреннему таймеру ФН.
20h	32	ФН	Сообщение от ОФД не может быть принято	Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину
2Fh	47	ККТ	Таймаут обмена с ФН	
30h	48	ККТ	ФН не отвечает	
33h	51	ККТ	Некорректные параметры в команде	
34h	52	ККТ	Нет данных	
35h	53	ККТ	Некорректный параметр при данных настройках	
36h	54	ККТ	Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ	
37h	55	ККТ	Команда не поддерживается в данной реализации ККТ	
38h	56	ККТ	Ошибка в ПЗУ	
39h	57	ККТ	Внутренняя ошибка ПО ККТ	
3Ah	58	ККТ	Переполнение накопления по надбавкам в смене	
3Ch	60	ККТ	Смена открыта операция невозможна	
3Dh	61	ККТ	Смена открыта операция невозможна	
3Eh	62	ККТ	Переполнение накопления по секциям в смене	
3Fh	63	ККТ	Переполнение накопления по скидкам в смене	
40h	64	ККТ	Переполнение диапазона скидок	

Код ошибки HEX	Код ошибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
41h	65	ККТ	Переполнение диапазона оплаты наличными	
42h	66	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 2	
43h	67	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 3	
44h	68	ККТ	Переполнение диапазона оплаты типом 4	
45h	69	ККТ	Сумма всех типов оплаты меньше итога чека	
46h	70	ККТ	Не хватает наличности в кассе	
47h	71	ККТ	Переполнение накопления по налогам в смене	
48h	72	ККТ	Переполнение итога чека	
49h	73	ККТ	Операция невозможна в открытом чеке данного типа	
4Ah	74	ККТ	Открыт чек – операция невозможна	
4Bh	75	ККТ	Буфер чека переполнен	
4Ch	76	ККТ	Переполнение накопления по обороту налогов в смене	
4Dh	77	ККТ	Вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека	
4Eh	78	ККТ	Смена превысила 24 часа	
4Fh	79	ККТ	Неверный пароль	
50h	80	ККТ	Идет печать результатов выполнения предыдущей команды	
51h	81	ККТ	Переполнение накоплений наличными в смене	
52h	82	ККТ	Переполнение накоплений по типу оплаты 2 в смене	
53h	83	ККТ	Переполнение накоплений по типу оплаты 3 в смене	
54h	84	ККТ	Переполнение накоплений по типу оплаты 4 в смене	
55h	85	ККТ	Чек закрыт – операция невозможна	
56h	86	ККТ	Нет документа для повтора	
58h	88	ККТ	Ожидание команды продолжения печати	
59h	89	ККТ	Документ открыт другим оператором	
5Bh	91	ККТ	Переполнение диапазона надбавок	
5Ch	92	ККТ	Понижено напряжение 24В	
5Dh	93	ККТ	Таблица не определена	
5Eh	94	ККТ	Неверная операция	
5Fh	95	ККТ	Отрицательный итог чека	
60h	96	ККТ	Переполнение при умножении	
61h	97	ККТ	Переполнение диапазона цены	
62h	98	ККТ	Переполнение диапазона количества	
63h	99	ККТ	Переполнение диапазона отдела	
65h	101	ККТ	Не хватает денег в секции	
66h	102	ККТ	Переполнение денег в секции	
68h	104	ККТ	Не хватает денег по обороту налогов	
69h	105	ККТ	Переполнение денег по обороту налогов	
6Ah	106	ККТ	Ошибка питания в момент ответа по I ² C	
6Bh	107	ККТ	Нет чековой ленты	
6Dh	109	ККТ	Не хватает денег по налогу	
6Eh	110	ККТ	Переполнение денег по налогу	
6Fh	111	ККТ	Переполнение по выплате в смене	

Код ошибки HEX	Код ошибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Комментарий
71h	113	ККТ	Ошибка отрезчика	
72h	114	ККТ	Команда не поддерживается в данном подрежиме	
73h	115	ККТ	Команда не поддерживается в данном режиме	
74h	116	ККТ	Ошибка ОЗУ	
75h	117	ККТ	Ошибка питания	
77h	119	ККТ	Ошибка принтера: нет сигнала с датчиков	
78h	120	ККТ	Замена ПО	
7Ah	122	ККТ	Поле не редактируется	
7Bh	123	ККТ	Ошибка оборудования	
7Ch	124	ККТ	Не совпадает дата	
7Dh	125	ККТ	Неверный формат даты	
7Eh	126	ККТ	Неверное значение в поле длины	
7Fh	127	ККТ	Переполнение диапазона итога чека	
84h	132	ККТ	Переполнение наличности	
85h	133	ККТ	Переполнение по продажам в смене	
86h	134	ККТ	Переполнение по покупкам в смене	
87h	135	ККТ	Переполнение по возвратам продаж в смене	
88h	136	ККТ	Переполнение по возвратам покупок в смене	
89h	137	ККТ	Переполнение по внесению в смене	
8Ah	138	ККТ	Переполнение по надбавкам в чеке	
8Bh	139	ККТ	Переполнение по скидкам в чеке	
8Ch	140	ККТ	Отрицательный итог надбавки в чеке	
8Dh	141	ККТ	Отрицательный итог скидки в чеке	
8Eh	142	ККТ	Нулевой итог чека	
90h	144	ККТ	Поле превышает размер, установленный в настройках	
91h	145	ККТ	Выход за границу поля печати при данных настройках шрифта	
92h	146	ККТ	Наложение полей	
93h	147	ККТ	Восстановление ОЗУ прошло успешно	
94h	148	ККТ	Исчерпан лимит операций в чеке	
A0h	160	ФН	Запрещена работа с маркованным товарами	При активации ФН 1.2 не был установлен признак работы с маркованными товарами
A1h	161	ФН	Неверная последовательность команд группы BXh	Нарушена правильная последовательность подачи команд для обработки маркованных товаров
A2h	162	ФН	Работа с маркованными товарами временно заблокирована	Область временного хранения уведомлений о реализации маркованного товара полностью заполнена. Невозможно формирование новых уведомлений
A3h	163	ФН	Переполнена таблица проверки кодов марковки	ФН допускает включение в чек не более 128 штук КМ. ФН сохраняет результаты проверки КМ в таблице проверки
A4h	164	ФН	В блоке TLV отсутствуют необходимые реквизиты	В переданном блоке данных, который должен содержать реквизиты в TLV формате, отсутствуют необходимые реквизиты. Такой код ошибки может сопровождаться в ответе ФН номером отсутствующего реквизита в формате Uint16, LE

Код ошибки HEX	Код ошибки DEC	Устройство	Описание ошибки	Коментарий
A5h	165	ФН	В реквизите 2007 содержится КМ, который ранее не проверялся в ФН	
C0h	192	ККТ	Контроль даты и времени (подтвердите дату и время)	
C2h	194	ККТ	Превышение напряжения в блоке питания	
C4h	196	ККТ	Несовпадение номеров смен	
C7h	199	ККТ	Поле не редактируется в данном режиме	
C8h	200	ККТ	Ошибка принтера	
D1h	209	ККТ	нет документов в буфере	
D2h	210	ККТ	модем не работает	
D3h	211	ККТ	КМ не может быть декодирован, ошибка формата GS1	
D4h	212	ККТ	код маркировки фальсифицирован	
D5h	213	ККТ	ошибка аутентификации	

Примечание 3: *Ошибки ККТ могут отображаться на чеке, но не отображаться в тесте драйвера.*

Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ

Режим ККТ – одно из состояний ККТ, в котором она может находиться. Режимы ККТ описываются одним байтом: младший полубайт – номер режима, старший полубайт – битовое поле, определяющее статус режима (для режимов 8, 13 и 14). Номера и назначение режимов и статусов:

1. Выдача данных.
2. Открытая смена, 24 часа не кончились.
3. Открытая смена, 24 часа кончились.
4. Закрытая смена.
5. Блокировка по неправильному паролю налогового инспектора.
6. Ожидание подтверждения ввода даты.
7. Разрешение изменения положения десятичной точки¹.
8. Открытый документ:
 - 8.0. Продажа.
 - 8.1. Покупка.
 - 8.2. Возврат продажи.
 - 8.3. Возврат покупки.
 - 8.4. Нефискальный¹.
9. Режим разрешения технологического обнуления. В этот режим ККТ переходит по включению питания, если некорректна информация в энергонезависимом ОЗУ ККТ.
10. Тестовый прогон.
11. Печать полного фискального отчета.
12. Работа с фискальным подкладным документом¹:
 - 12.0. Продажа (открыт).
 - 12.1. Покупка (открыт).
 - 12.2. Возврат продажи (открыт).
 - 12.3. Возврат покупки (открыт).
13. Печать подкладного документа¹.
 - 13.0. Ожидание загрузки.
 - 13.1. Загрузка и позиционирование.
 - 13.2. Позиционирование.
 - 13.3. Печать.
 - 13.4. Печать закончена.
 - 13.5. Выброс документа.
 - 13.6. Ожидание извлечения.
14. Фискальный подкладной документ сформирован¹.


Подрежим ККТ – одно из состояний ККТ, в котором он может находиться. Номера и назначение подрежимов:

0. Бумага есть – ККТ не в фазе печати операции – может принимать от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает о наличии бумаги.
1. Пассивное отсутствие бумаги – ККТ не в фазе печати операции – не принимает от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает об отсутствии бумаги.
2. Активное отсутствие бумаги – ККТ в фазе печати операции – принимает только команды, не связанные с печатью. Переход из этого подрежима только в подрежим 3.
3. После активного отсутствия бумаги – ККТ ждет команду продолжения печати. Кроме этого принимает команды, не связанные с печатью.


4. Фаза печати операции полных фискальных отчетов¹ – ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью, кроме команды прерывания печати.
 5. Фаза печати операции – ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью.

Примечание: ¹ – в зависимости от модели ККТ.

Приложение 2 Диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ККТ

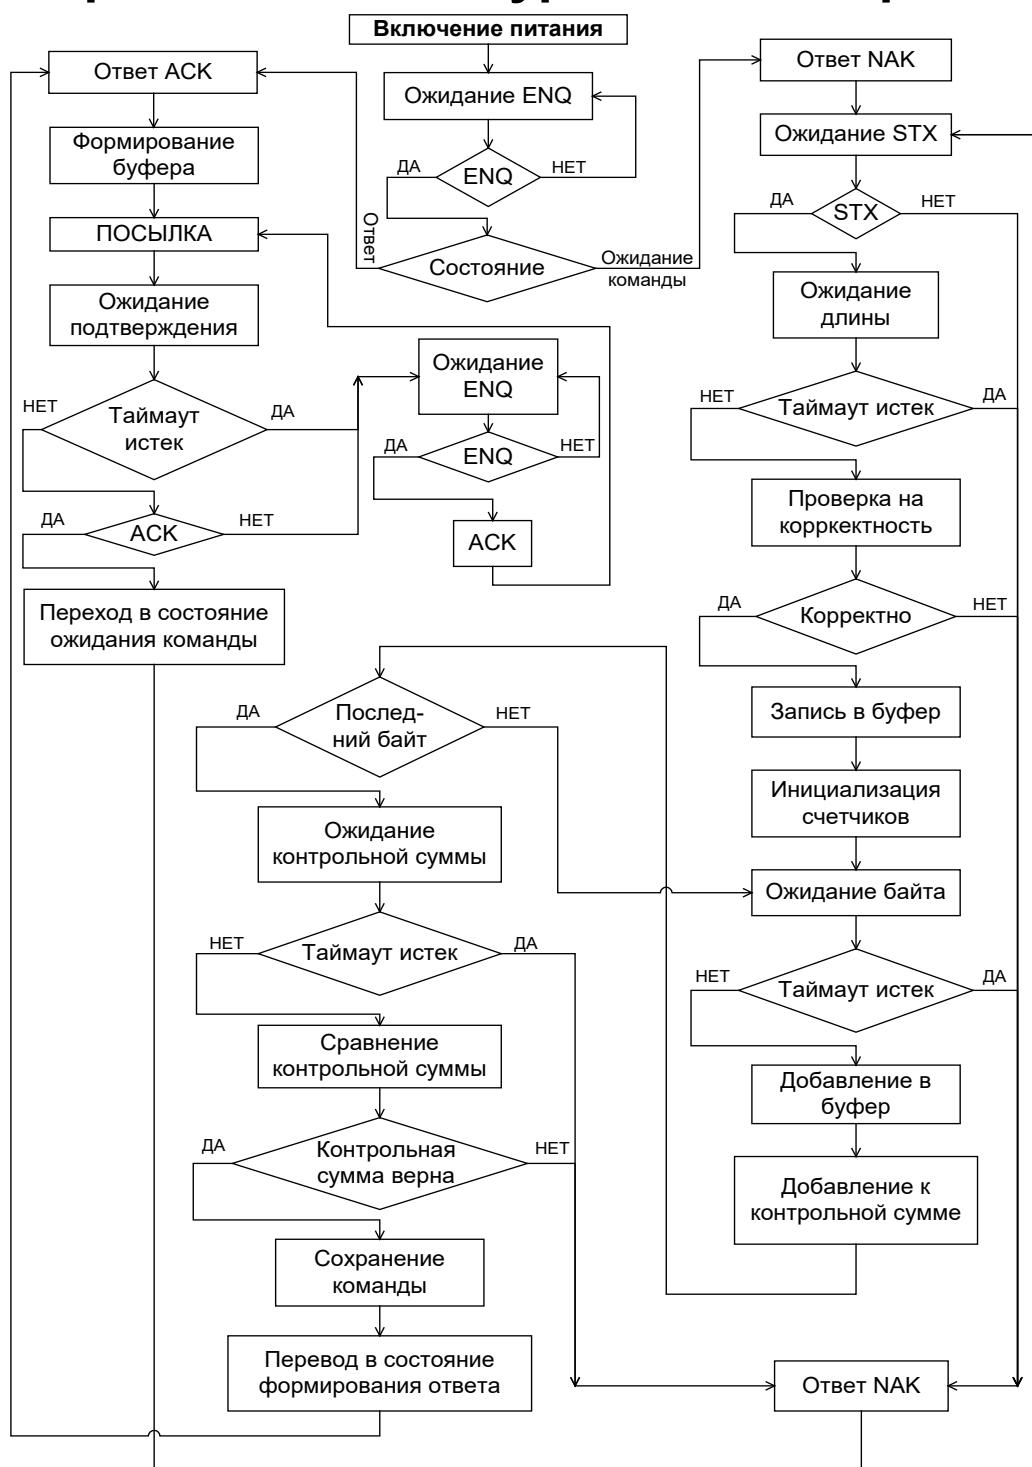

Приложение 3 Рекомендуемая диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ПК

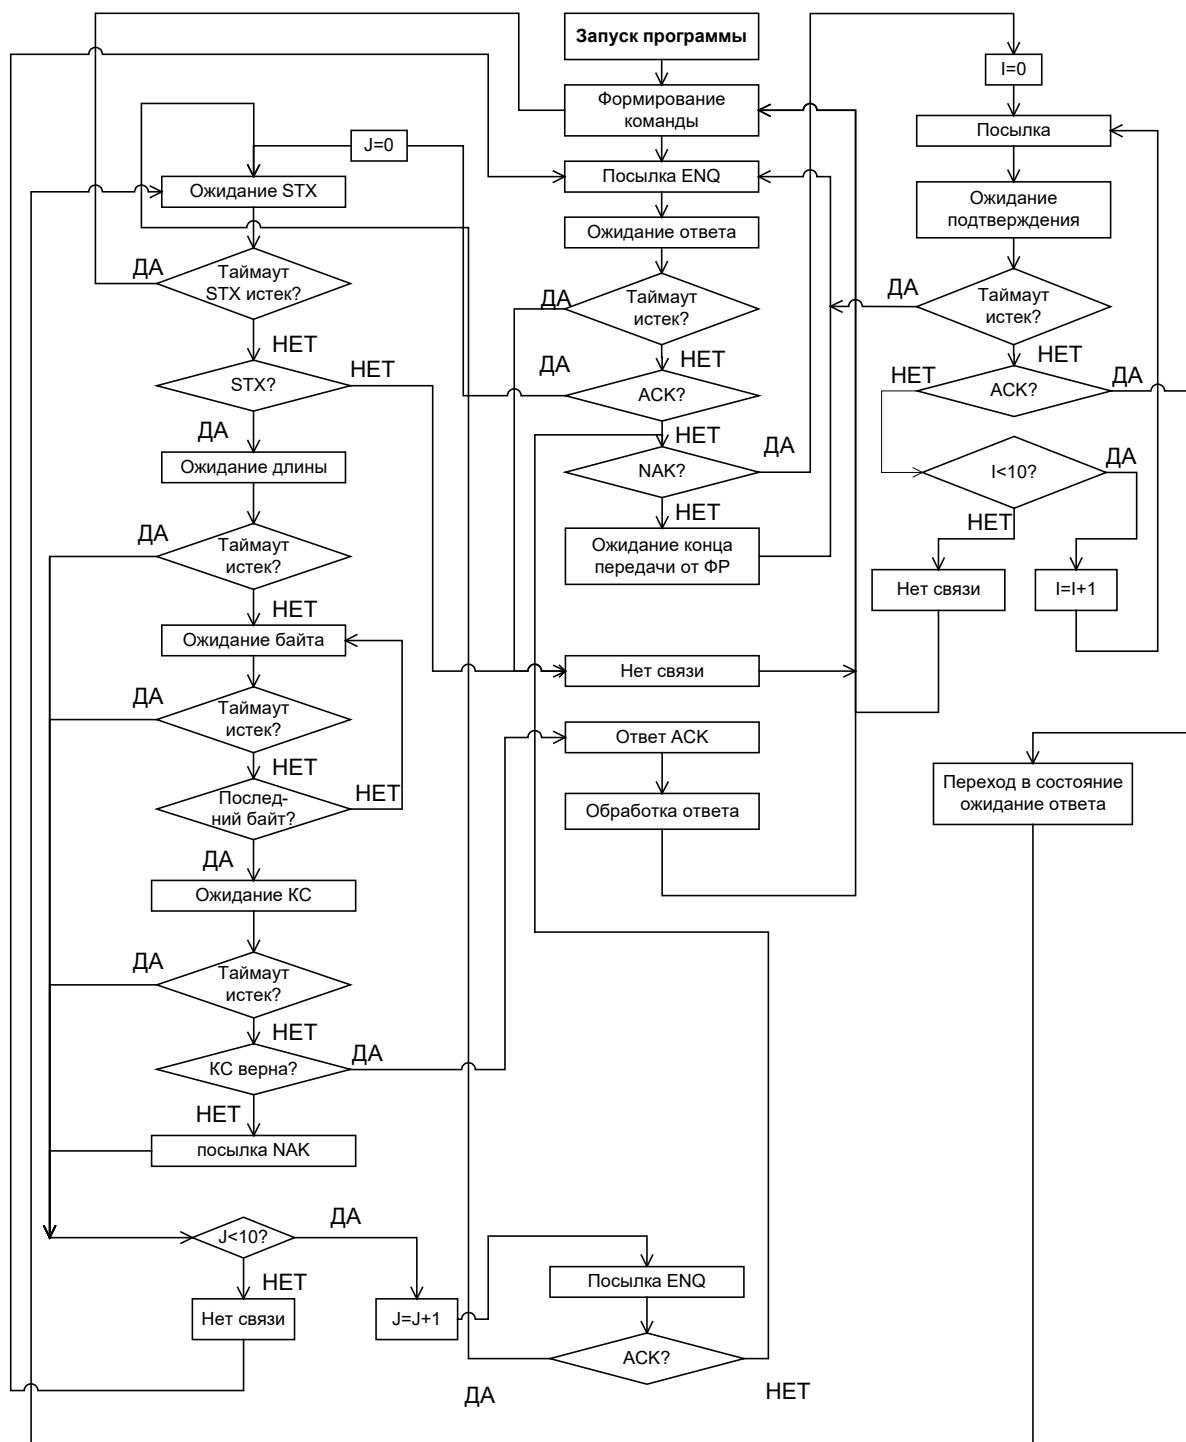

Примечание: При работе с ККТ по RNDIS после подтверждения 0x06 (ACK) получения ответа на команду приходит 1 байт 0xFF (на уровне данных).

Стандартный служебный символ	КОД, НЕХ
ENQ	5
STX	2
ACK	6
NAK	15

Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ

ФЛАГИ		НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ ККТ																					
Номер бита в битовом поле	Описание флага	ШТРИХ-М-01Ф	ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф	РИТЕЙЛ-01Ф	ШТРИХ-ON-LINE	РР-01Ф	РР-02Ф	РР-03Ф	РР-04Ф	ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф	ШТРИХ-МПЕЙ-Ф	NCR-001Ф	ШТРИХ-ФР-02	ШТРИХ-МИНИ-02Ф	ЭЛВИС-ФР-Ф	ЯРУС-ТФ	ЯРУСМ2100	ШТРИХ-М-02Ф	ШТРИХ-ЛАЙТ-02-Ф	ШТРИХ-МИНИ-01Ф	ШТРИХ-ФР-01Ф	ЭЛВЕС-МИНИ-Ф	ЭЛВЕС-МФ
0 (0x0001)	Рулон операции онного журнала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 (0x0002)	Рулон чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6 (0x0040)	Оптический датчик операции онного журнала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 (0x0080)	Оптический датчик чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
8 (0x0100)	Рычаг термоголовки операции онного журнала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 (0x0200)	Рычаг термоголовки чековой ленты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
10 (0x0400)	Крышка корпуса ФР	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
11 (0x0800)	Денежный ящик	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
12 (0x1000)	Крышка корпуса ККТ контрольной ленты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 5 Перечень исправлений и дополнений, внесённых в новую версию протокола

ВЕРСИЯ ПРОТОКОЛА	ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Протокол v.1.17	<p>По сравнению с версией v.1.16: Добавлены команды:</p> <ul style="list-style-type: none">• FF61h - Проверка маркированного товара ;• FF67h - Привязка маркированного товара к позиции ;• FF68h - Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров ;• FF69h - Принять или отвергнуть введенный код маркировки ;• FF70h - Запрос статуса по работе с кодами маркировки;• FF71h - Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме) ;• FF72h - Прочитать блок уведомления (в автономном режиме) ;• FF73h - Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме) ;• FF74h - Запрос исполнения ФН;• FF75h - Запрос общего размера данных документа в ФН;
Протокол v.1.18	<p>По сравнению с версией v.1.17: Добавлены команды:</p> <ul style="list-style-type: none">• FF76h – Закрытие чека расширенное вариант №3;• FF77h – Сформировать чек коррекции №3;

ООО «Посцентр»

<http://www.pos-center.ru/>

info@poscenter.ru

115432, г. Москва, Проспект Андропова, д. 18 корп. 7,
ООО «Посцентр»
(495) 518-94-41

Служба поддержки и технических консультаций:

Телефон: (495) 513-11-29
E-mail: support@poscenter.ru

Отдел продаж:

Телефон: (495) 518-94-41
E-mail: sales@poscenter.ru