

Обновление до актуальной версии ПО

Для того что бы обновить ККТ до актуальной версии ПО, Вам нужно перейти на наш сайт



Выбрать раздел «Загрузки» в правой стороне сайта.



В разделе ПО и Прошивки, скачать утилиту для обновления, нажав на кнопку скачать:

ПО и ПРОШИВКИ


Название	Описание	Ссылка на файл
	Программа комплексного обновления ПО ККТ парка Торгового баланса. Версия 1.0	
ПО комплексного обновления (ФФД 1.2)	Все в одном файле. Просто подключите ККМ к ПК и запустите fwupdater.exe. Программа сама определит текущее состояние ККМ, текущую версию ПО и произведет все необходимые манипуляции для комплексного обновления прошивок, включая загрузчики и основное ПО.	Скачать файл

Минимальные требования для обновления ПО: Загрузчик: 131


Прошивается только через DFU (USB)

Должен быть установлен наш ТД ККТ


После скачивания утилиты обновления, рекомендуем поместить её в отдельную папку т.к. будет создана папка для сохранения таблиц «ecrdata»

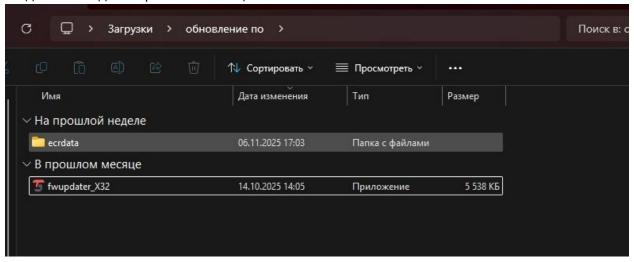



Далее необходимо запустить утилиту, появится информация от защитника Windows

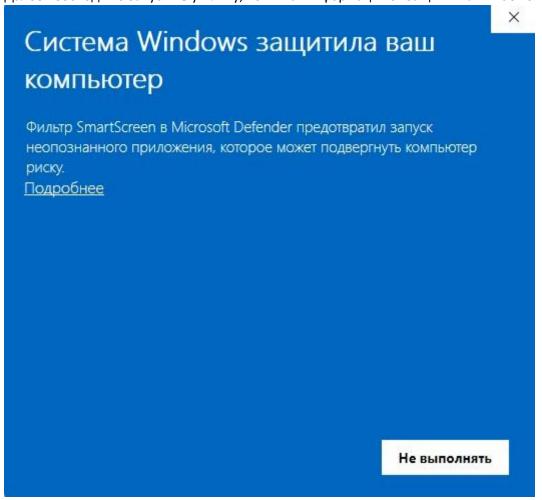


Нажимаем кнопку «Подробнее», выбираем «Выполнить в любом случае»

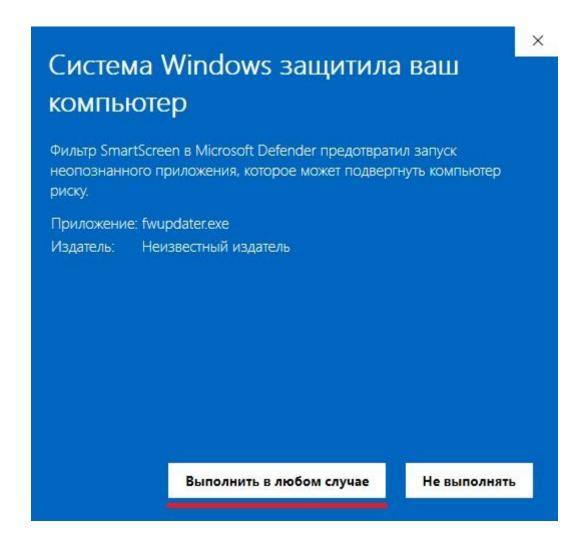

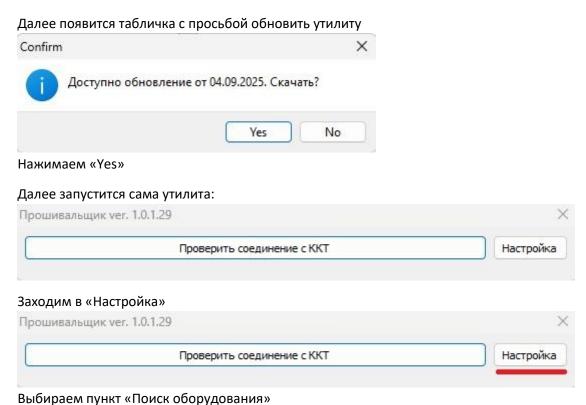

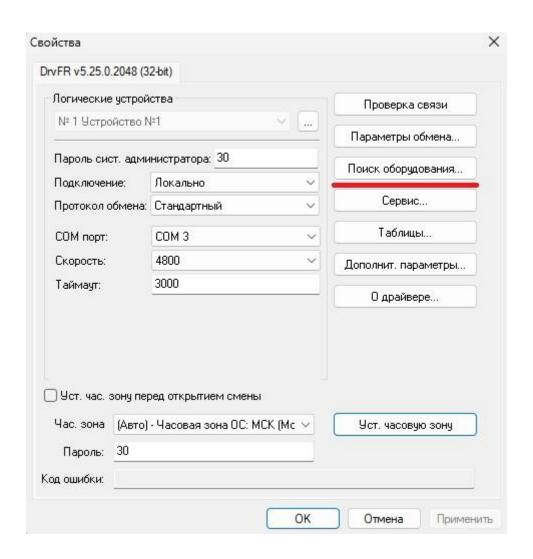


Нажимаем кнопку «Начать», после чего у нас отобразится к какому СОМ порту подключена ккт:

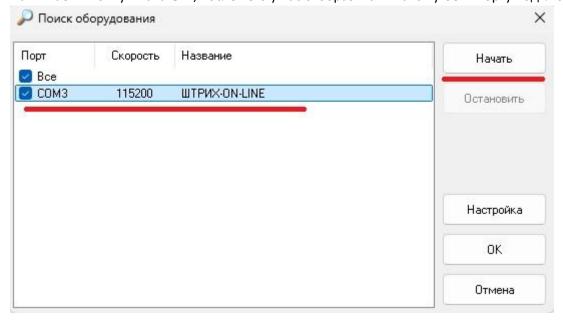


Жмём «ОК», нажимаем проверка связи, он найдёт ККТ, после чего жмём «ОК» × Свойства DrvFR v5.25.0.2048 (32-bit) Логические устройства Проверка связи № 1 Устройство №1 Параметры обмена... Пароль сист. администратора: 30 Поиск оборудования... Подключение: Локально Сервис... Протокол обмена: Стандартный Таблицы... COM 3 СОМ порт: Скорость: 4800 Дополнит, параметры... 3000 Таймаут: О драйвере... 🔲 Уст. час. зону перед открытием смены Не могу опредлить час. зону ККТ Час. зона (Авто) - Часовая зона ОС: МСК (Мс 🗸 Уст. часовую зону 30 Пароль: Код ошибки: ШТРИХ-ON-LINE № 0331544 OK Отмена Применить


Далее нажимаем кнопку «Проверить соединение с ККТ»




Появится информационное окно с новой версией прошивки Нажимаем кнопку «Обновить»

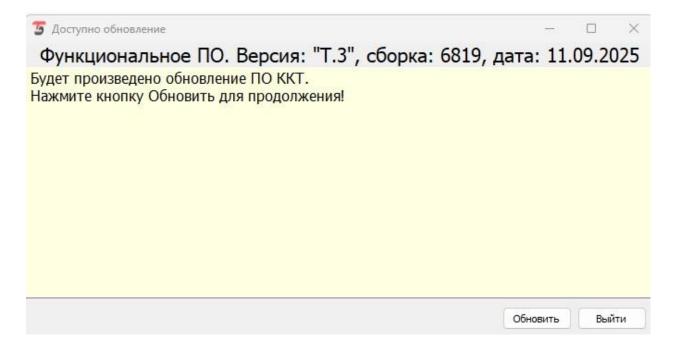

Запустится обновление прошивки:



После установки обновления, ККТ перезагрузится появится информационное окно «Установлена последняя версия ПО»

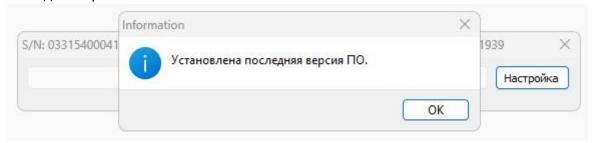

Если таблицы после обновления не загрузились автоматически, следует запустить программу обновления ПО и нажать комбинацию клавиш ctrl+alt+t.

Запустится автоматическая запись таблиц из папки «ecrdata».

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!

При обновлении ПО на ККТ с УМ, необходимо изменить шрифт в таблице 8 везде КРОМЕ поля 18, проставить 1.